

PlugStation® - Directives d'Utilisation



1. Se tenir directement devant le PlugStation®



2. Placer une main directement devant la poignée orange.



3. Tourner lentement la poignée orange. Les protège-tympons tombent de la chute dans votre main.

- OSHA 1910.95 — Les employés auront la possibilité de choisir leur protection auditive d'une sélection de protège-tympons fournis par l'employeur.
- OSHA exige un Programme de Protection Auditive lorsque les niveaux d'exposition au bruit excèdent 85dBA, conformément à la norme 29 CFR1910.95.
- OSHA requiert une protection auditive lorsque les niveaux d'exposition au bruit excèdent 90dBA, conformément à la norme 29CFR 1910.95.

AVERTISSEMENT

N'utiliser ces données d'atténuation provenant de laboratoires que pour fins de comparaison. La valeur de protection permise à l'utilisation est souvent de beaucoup inférieure selon la façon dont les protecteurs sont ajustés et portés. Le défaut de respecter toutes les instructions pourrait causer une perte d'ouïe ou une blessure. Le défaut d'ajuster correctement les protège-tympons réduira l'efficacité des protecteurs auditifs et pourrait causer une perte d'ouïe ou une blessure. Les protège-tympons doivent être utilisés dans le cadre d'un programme de Protection Auditive approuvé. Une surprotection peut être dangereuse. L'utilisateur doit pouvoir entendre les signaux d'avertissement. Les utilisateurs ayant déjà des problèmes auditifs doivent faire montre d'une extrême prudence. Il incombe à l'employeur de s'assurer que le genre de protection auditive et le NRB soient appropriés à l'utilisateur dans son poste de travail spécifique. Le défaut de respecter ces avertissements pourrait provoquer des blessures graves ou le décès. Pour plus d'informations, vous référer à votre superviseur ou appeler le Département de Service Technique de Moldex au: 800/421-0668 poste 512 ou www.moldex.com.


Voyez vos trois produits One-Stop PlugShop™

- | | | | | |
|---|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 6644 SparkPlugs® PlugStation® – 250 Paires | <input type="checkbox"/> 6648 Camo Plugs® PlugStation® – 500 Paires | <input type="checkbox"/> 6745 Traffic Cones™ PlugStation® – 500 Paires | <input type="checkbox"/> 6900 Pura-Fit® – 100 Paires avec Cordon | <input type="checkbox"/> 6415 Rockets® Métal Décelable – 50 Paires avec Cordon |
| <input type="checkbox"/> 6645 SparkPlugs® PlugStation® – 500 Paires | <input type="checkbox"/> 6794 Pura-Cones™ PlugStation® – 250 Paires | <input type="checkbox"/> 6654 SparkPlugs® – 100 Paires avec Cordon | <input type="checkbox"/> 6609 Camo Plugs® – 100 Paires avec Cordon | <input type="checkbox"/> 6420 Rockets® – 50 Paires avec Cordon de Tissu |
| <input type="checkbox"/> 6844 Pura-Fit® PlugStation® – 250 Paires | <input type="checkbox"/> 6795 Pura-Cones™ PlugStation® – 500 Paires | <input type="checkbox"/> 6615 SparkPlugs® Métal Décelable – 100 avec Cordon | <input type="checkbox"/> 6400 Rockets® – 50 Paires sans Cordon | <input type="checkbox"/> 6490 Comets™ – 50 Paires sans Cordon |
| <input type="checkbox"/> 6645 Pura-Fit® PlugStation® – 500 Paires | <input type="checkbox"/> 6744 Traffic Cones™ PlugStation® – 250 Paires | <input type="checkbox"/> 6650 Softies® – 100 Paires avec Cordon | <input type="checkbox"/> 6405 Rockets® – 50 Paires Vinyle avec Cordon | <input type="checkbox"/> 6495 Comets™ – 50 Paires avec Cordon |


Directives d'Utilisation des Protège-tympons

Les protège-tympons doivent être ajustés et portés correctement afin d'offrir une protection efficace. Se laver ou se nettoyer les mains avant l'usage. Vous référer à la boîte présentoir pour obtenir des directives spécifiques aux protège-tympons utilisés.


Protège-tympons jetables en mousse

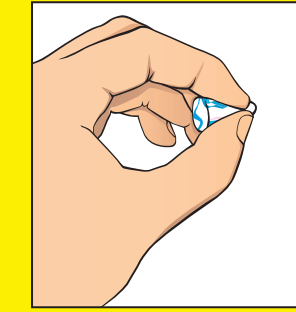

1. Rouler et comprimer le protège-tympan.

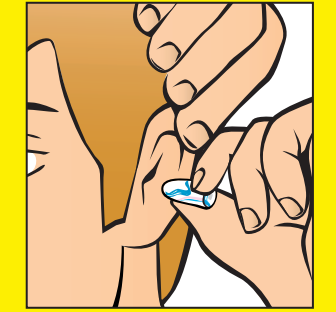

2. Tirer l'oreille vers le haut et l'arrière de la tête. Insérer l'extrémité effilée dans le canal auditif. Retenir le protège-tympan jusqu'à ce qu'il soit complètement dilaté.

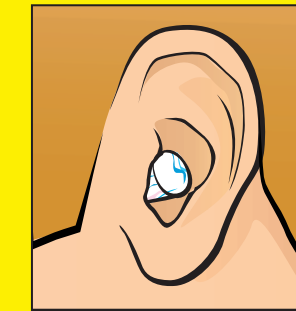


3. Ajustement correct.




4. Ajustement incorrect.

Protège-tympons réutilisables

Les protège-tympons devraient être lavés de façon régulière avec un savon doux, dans l'eau tiède. **ATTENTION:** Retirer en tournant lentement pour briser l'étanchéité. En raison de leur grande étanchéité, on peut endommager le tympan si on les enlève rapidement.

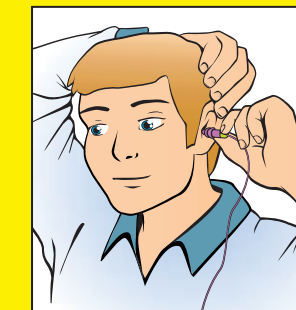

1. Tirer l'oreille vers le haut et l'arrière de la tête.

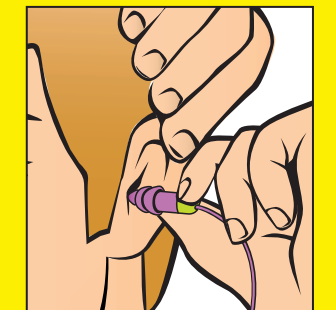

2. Tenir le protège-tympan avec l'autre main ou placer le bout du doigt dans l'aillette. Pousser doucement et faire pivoter dans le canal auditif jusqu'à ce qu'on ait une bonne étanchéité.

MOLDEX
Ideas that wear well.

Commander De:

Fournitures One-Stop PlugShop™ Moldex®: Affiche et Gabarit #0602 - Plateau de Distribution #0601 pour tous les produits avec cordon
519/787-1297 (Téléphone) • 519/787-3732 (Télécopieur) • sales@cansafe.com • www.cansafe.com