



Coloque el respirador por debajo de la barbilla y ponga el cabezal en la parte superior de su cabeza, para que descansa en la corona.




Abroche las tiras inferiores por detras del cuello.



Ajuste las tiras superiores al mismo tiempo hasta obtener un ajuste seguro y cómodo. Para apretar, jale de las puntas, y para aflojar, empuje la hebilla hacia dentro.



Lleve a cabo las pruebas de ajuste positiva o negativa cada vez que entre a una área contaminada.

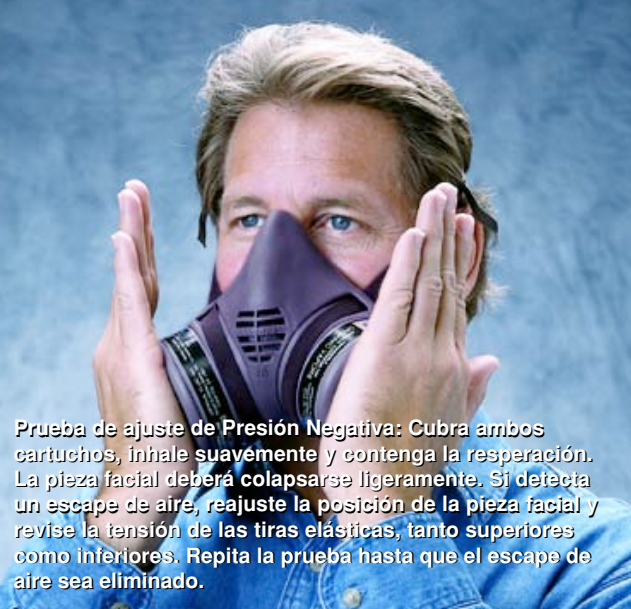

Prueba de ajuste de Presión Negativa: Cubra ambos cartuchos, inhale suavemente y contenga la respiración. La pieza facial deberá colapsarse ligeramente. Si detecta un escape de aire, reajuste la posición de la pieza facial y revise la tensión de las tiras elásticas, tanto superiores como inferiores. Repita la prueba hasta que el escape de aire sea eliminado.

# SUS PULMONES MERECEEN TODA LA PROTECCION QUE PUEDAN OBTENER.



## ⚠ ADVERTENCIA

El no seguir todas las instrucciones y advertencias sobre el uso apropiado de este respirador, podría reducir su efectividad, la protección al usuario y dar por resultado enfermedad o muerte. Para información adicional, dirijase a su supervisor y/o lea las instrucciones en el empaque, o llame al 800/421-0668 ext. 302, o al 310/837-6500 ext. 302.

## ADVERTENCIA AL USUARIO

El usuario deberá seguir las instrucciones cada vez que use un respirador. Es la responsabilidad del usuario el lograr un ajuste apropiado. Si usted no puede conseguir un ajuste apropiado, no entre al área contaminada. La regulación OSHA 1910.134(f) exige que el usuario realice pruebas de ajuste antes de serle asignado un respirador. No use el respirador con ningún tipo de vello facial (tal como barba o patillas), el cual puede evitar que el respirador sea ajustado adecuadamente.

# MOLDEX®

Ideas that wear well.™



MOLDEX-METRIC, INC.  
10111 W. JEFFERSON BLVD.  
CULVER CITY, CALIFORNIA 90232  
www.moldex.com  
E-mail: sales@moldex.com  
U.S. Patent # D326,540, #5,505,197 and #5,736,041.  
8000-724 REV C 2/06