


Plantilla de Montaje

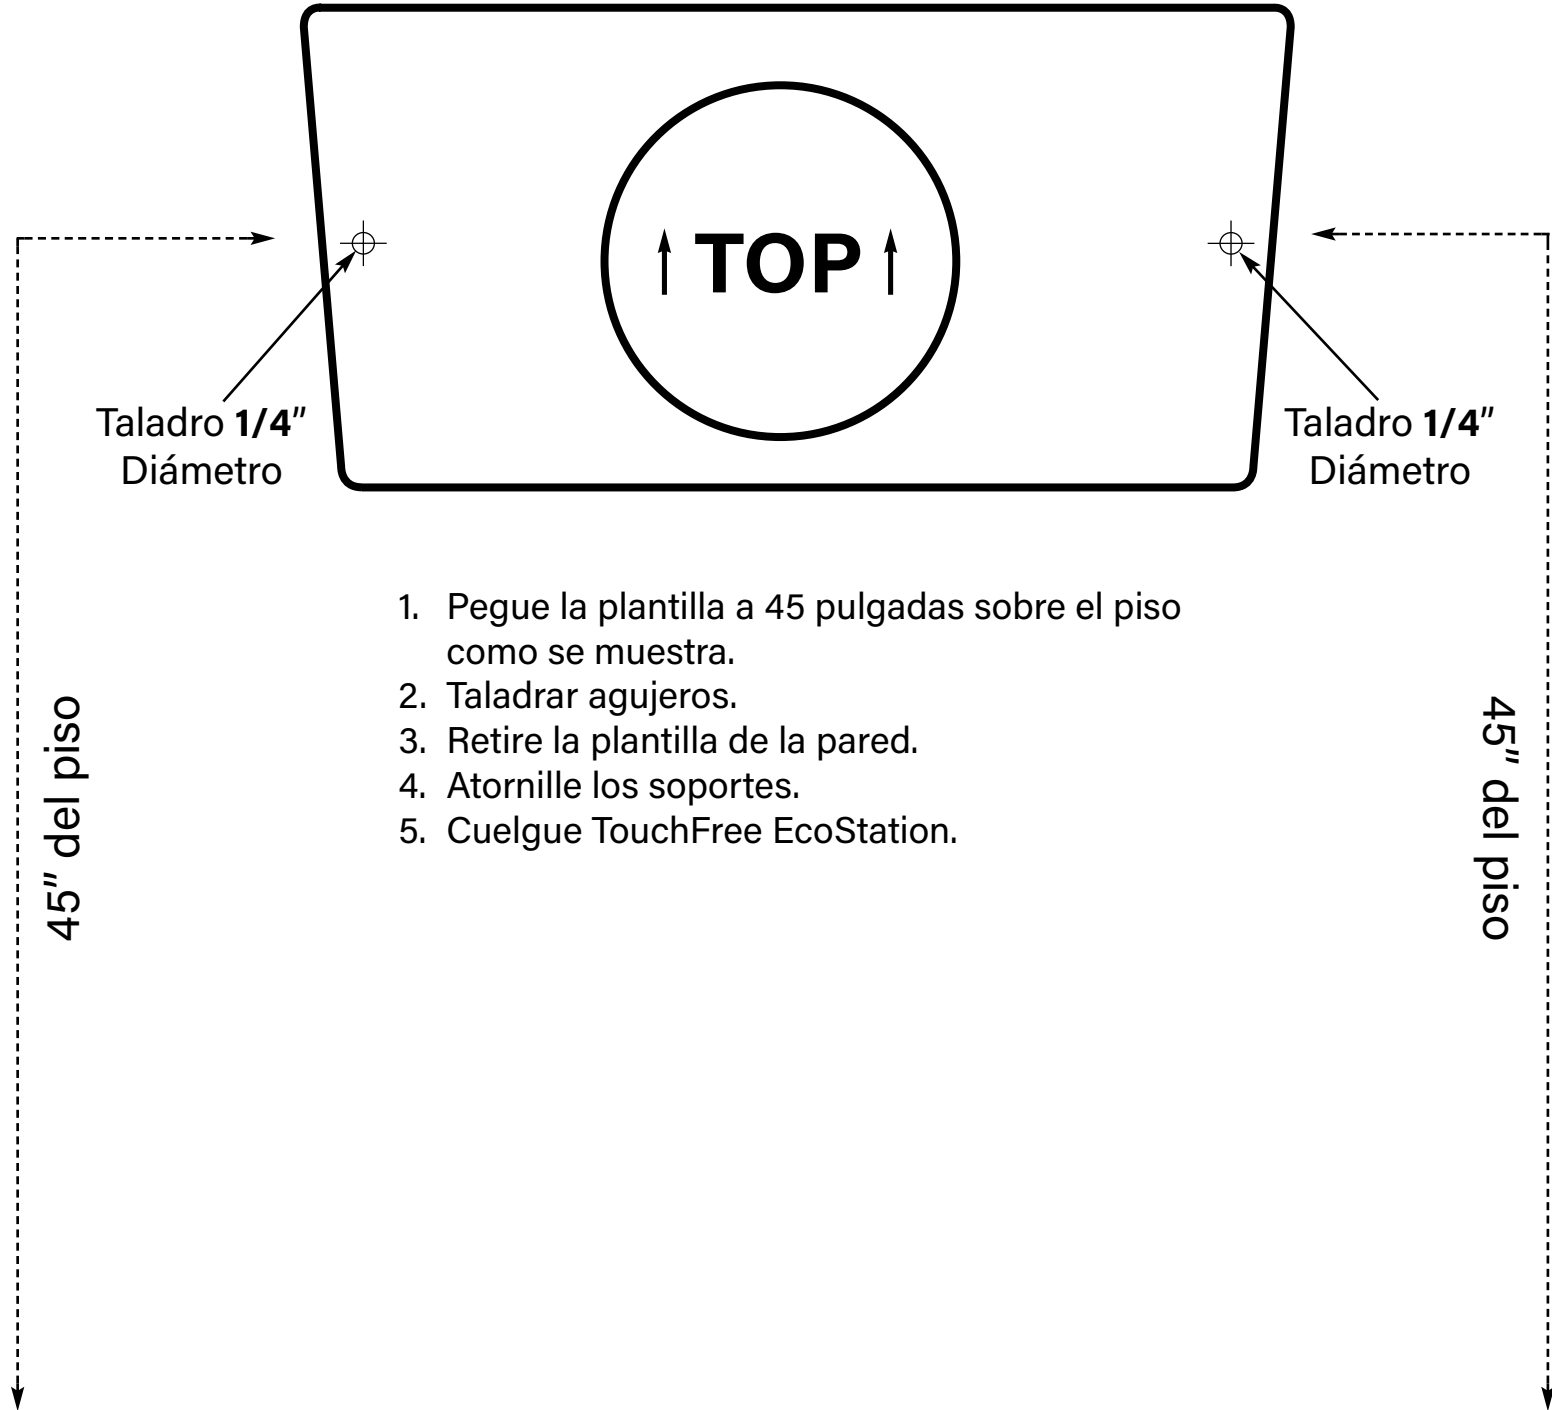

1. Pegue la plantilla a 45 pulgadas sobre el piso como se muestra.
2. Taladrar agujeros.
3. Retire la plantilla de la pared.
4. Atornille los soportes.
5. Cuelgue TouchFree EcoStation.

Instrucciones de reemplazo del bote



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

1. Despegue el sello del bote de repuesto, teniendo cuidado de eliminar cualquier residuo (Fig. 1).
2. Retire el dispensador sujetándolo firmemente y tirando (Figs. 2 y 3).
3. Alinee el conjunto del dispensador con el bote nuevo y coloque. Cuélguelo del soporte de pared.
 - Reemplace si el dispensador está agrietado, roto, gastado o si la EcoStation deja de funcionar correctamente.
 - Después de instalar un repuesto, verifique que la tapa esté segura y que el dispensador funcione correctamente.
 - Lleve y manipule el ensamblaje TouchFree EcoStation por el bote, no por el ensamblaje del dispensador.
 - Recicle el bote EcoStation vacío. Los botes vacíos son totalmente reciclables.



Moldex®, Ideas that wear well®, SparkPlugs®, Softies®, Pura-Fit®, Meteors®, el logotipo de PVC-Free, las rayas y remolinos de colores aleatorios son marcas registradas de Moldex. EcoStation® y TouchFree™ EcoStation® son marcas comerciales de Moldex-Metric, Inc. Patentes estadounidenses pendientes.

TAPONES Y BOTES FABRICADOS EN EE. UU.
CONJUNTO DE DISPENSADOR DISEÑADO EN EE. UU., FABRICADO EN CHINA

Información Importante de Uso

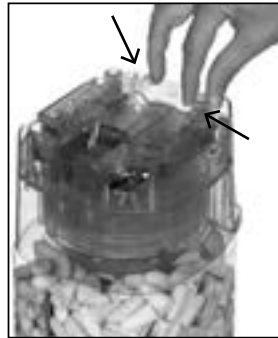


Fig. 1

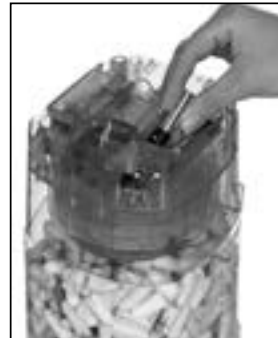


Fig. 2

Instrucciones de instalación y reemplazo de la batería

1. Retire ambas cubiertas de la batería desatornillando las perillas (Fig. 1).
2. Instale baterías nuevas asegurándose de que las baterías estén insertadas correctamente con respecto a la polaridad (+ y -) marcada en la batería y el equipo (Fig. 2).
3. Reemplace ambas cubiertas de la batería, reemplace las perillas y apriete.

Advertencias sobre la batería

- Utilice únicamente pilas alcalinas de tamaño AA. Se pueden usar baterías recargables de tamaño AA de Ni-MH, pero la advertencia de batería baja no funcionará correctamente.
- Cuando reemplace las baterías, reemplace todas las baterías al mismo tiempo. NO mezcle marcas de baterías. NO mezcle pilas nuevas y viejas. Asegúrese siempre de que las baterías estén insertadas correctamente con respecto a la polaridad (+ y -) marcada en la batería y el equipo.
- NO use baterías después de su fecha de vencimiento.
- Retire las baterías del equipo si no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.

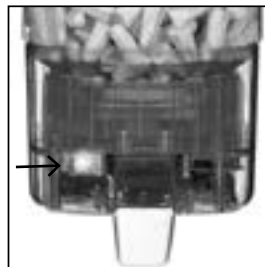


Fig. 3

Luz Indicadora (Fig. 3)

Verde Intermitente Lento (una vez cada 10 segundos) La unidad está encendida y funcionando correctamente..

Rojo Parpadeante Lento (una vez cada 10 segundos) Batería baja, aprox. 20% de capacidad restante de la batería.

Rojo Parpadeante Rápido (cada segundo) Error de operación. Retire la mano y vuelva a intentarlo.

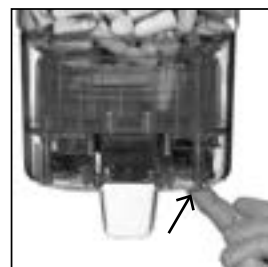


Fig. 4

Interruptor encendido / apagado (Fig. 4)

Hay un interruptor de encendido / apagado ubicado en el lado frontal derecho del dispensador. Encendido = |
Apagado = O
Se recomienda apagar la unidad cuando no esté en uso (durante la noche) para conservar la vida útil de la batería.

Solución de problemas

Si los tapones auditivos no se dispensan

1. Apague la unidad en el interruptor.
2. Retirar de la ubicación de montaje.
3. Déle la vuelta y agite suavemente y / o golpee suavemente el dispensador con la mano.
4. Cuelgue, encienda y vuelva a intentarlo.

Si el sensor de mano, no responde

1. Verifique la luz indicadora para asegurarse de que la unidad esté encendida y que las baterías estén operando. Consulte "Luz indicadora" más arriba.
2. Si la unidad está encendida y en funcionamiento pero el sensor de mano aún no responde, apague la unidad en el interruptor.
3. Retirar de la pared.
4. Mueva la unidad a una ubicación diferente en la instalación.
5. Cuelgue, enciende y vuelve a intentarlo.

Ubicación de montaje

El dispensador TouchFree solo debe colocarse en interiores y es posible que no funcione correctamente si se instala bajo la luz solar directa. Evite las áreas expuestas a humedad o lluvias excesivas.

Información de Garantía

GARANTÍA LIMITADA MOLDEX-METRIC, INC.

Esta garantía limitada cubre cualquier defecto o mal funcionamiento de su nueva Moldex TouchFree EcoStation durante un año a partir de la fecha de compra del propietario original de una nueva TouchFree EcoStation de cualquier distribuidor Moldex autorizado.

Moldex reemplazará cualquier base dispensadora TouchFree defectuosa o que funcione mal a discreción de Moldex y en cualquier caso sin cargo.

Esta garantía limitada no se aplica a las baterías, el bote de tapones auditivos, los tapones auditivos ni a ningún problema o defecto que sea causado o sea el resultado de un accidente, abuso, alteración, caída, mal uso, uso no intencionado, reparación con componentes no aprobados por Moldex o desastres naturales.

El propietario asume todos los demás riesgos, si los hubiera, como el riesgo de cualquier pérdida o daño directo, indirecto o consecuente que surja del uso o la imposibilidad de usar la base EcoStation TouchFree. Esta garantía limitada sustituye a todas las demás garantías, expresas o implícitas, y no puede modificarse ni ampliarse excepto por escrito por un funcionario autorizado de Moldex. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso.

Moldex sugiere que registre el producto poco después de la compra visitando la liga www.moldex.com/touchfree-warranty o recortando la tarjeta de registro de garantía a continuación y enviándola por correo junto con el comprobante de compra a la siguiente dirección:

Moldex-Metric Inc.
ATTN: TouchFree Warranty
10111 Jefferson Blvd.
Culver City, California 90232

Si experimenta un problema de rendimiento con la base del dispensador TouchFree EcoStation, antes de enviarlo a Moldex, vaya a www.moldex.com/touchfree-warranty y haga clic en **Report An Issue** o envíe un correo electrónico a touchfree-warranty@moldex.com con una breve descripción escrita del problema. Deberá haber registrado previamente su producto y proporcionar la confirmación del registro o proporcionar un comprobante de compra válido para obtener el servicio de garantía.

Moldex evaluará el problema y le responderá directamente si se necesita más información y con más instrucciones, según corresponda.

Si Moldex determina que la base TouchFree califica para reemplazo, le enviaremos una base de reemplazo sin cargo e instrucciones de devolución para enviar la base defectuosa de regreso a Moldex. Es posible que se apliquen cargos por el envío y los servicios no cubiertos por esta garantía limitada.

EXCEPTO POR ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA, MOLDEX EXCLUYE EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS CON RESPECTO AL PRODUCTO, EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, LA GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y CUALQUIER GARANTÍA DE TRATAMIENTO O USO COMERCIAL. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

GARANTÍA LIMITADA: AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR AUSTRALIANO

Esta garantía se proporciona además de otros derechos y recursos que tiene según la ley australiana. Nuestros productos vienen con garantías que no pueden excluirse de acuerdo con la Ley del Consumidor de Australia. Tiene derecho a un reemplazo o reembolso por una falla importante y a una compensación por otras pérdidas o daños razonablemente previsibles. También tiene derecho a que se reparen o reemplacen los productos si los productos no tienen una calidad aceptable y la falla no equivale a una falla importante.

Esta garantía limitada reemplaza todas las demás garantías, expresas o implícitas. No existen otras garantías que se extiendan más allá de esta garantía limitada o las que se encuentran en la Ley del Consumidor de Australia en el Anexo 2 de la Ley de Competencia y Consumidor de 2010 y sus modificaciones de vez en cuando, u otra legislación similar de un estado o territorio de Australia (Ley del Consumidor de Australia). Los productos vendidos cumplirán con los estándares y especificaciones físicas de Moldex. Sujeto a la Ley del Consumidor de Australia, los recursos por incumplimiento de esta garantía limitada se limitan al reemplazo de la cantidad de productos Moldex que se haya comprobado que se fabricaron defectuosamente. Bajo esta garantía limitada, Moldex no será responsable por ninguna pérdida, daño o responsabilidad, directa, indirecta, especial o consecuente, que surja de la venta, uso o mal uso, o la incapacidad de usar los productos por parte del usuario, aunque es posible que tenga otros derechos y recursos en virtud de la Ley del Consumidor de Australia.

Cualquier reclamo bajo la garantía debe realizarse dentro de 1 año a partir de la fecha de compra del producto. Para hacer un reclamo bajo la garantía, lleve el producto (con el comprobante de compra) a la tienda donde compró el producto para comunicarse con Moldex.

Moldex pagará sus gastos directos razonables de realizar una reclamación bajo esta garantía limitada que se mantiene. Puede enviar los detalles y la prueba de su reclamo de gastos a Moldex para su consideración.

This warranty is given by:
Moldex-Metric International LLC
ABN 64 964 843 487.
10111 Jefferson Boulevard
Culver City, CA 90232, USA.
+1 (310) 837-6500
sales@moldex.com

MOLDEX
Ideas that wear well.

MOLDEX-METRIC, INC.
10111 Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668 o +1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
Email: sales@moldex.com
www.moldex.com

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS MOLDEX
+1 (800) 421-0668 o
+1 (310) 837-6500 ext. 512
tech@moldex.com

MOLDEX-METRIC, INC. AMLAT
Sierra de Zimapán #4 Int. 35
Col. Villas del Sol
Querétaro, Qro 76046, México
TEL: +52 (442) 234 - 1230
E-mail: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es

Corte la tarjeta de registro de garantía a continuación y envíela por correo con su comprobante de compra.

MOLDEX
Ideas that wear well.

Nombre completo _____
Empresa _____
Número de teléfono () _____
Email _____

Envíe esta tarjeta de registro junto con el comprobante de compra (factura o lista de empaque) a la dirección que figura en la garantía anterior.