


GLIDE® Foam

encuentra tu ajuste®

TAPONES AUDITIVOS TWIST-IN

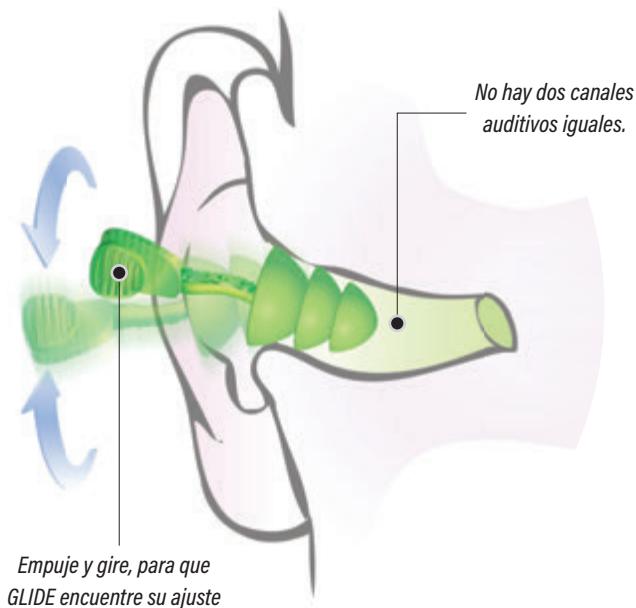

El exclusivo vástago multicurvo de **GLIDE** gira para un ajuste personalizado dentro de cada canal auditivo. Con su exclusivo diseño de vástago curvo, simplemente presione y gire para que GLIDE se incline para encontrar su ajuste.

DISPONIBLE EN DISPENSADOR

Moldex ofrece la conveniencia, mayor cumplimiento y ahorro de costos. Nuestro popular dispensador de tapones auditivos, el PlugStation, con tapones Glide® Foam con Cordón. Con PlugStation® puede permitirse el lujo de colocar tapones en todos los lugares donde los necesite. La conveniencia, la facilidad de uso y la alta visibilidad de PlugStation conducen a un mayor cumplimiento y, al brindar acceso rápido a los trabajadores, también ahorra tiempo de trabajo.

- Cumplimiento: alta visibilidad para aumentar la conciencia sobre su programa de conservación de la audición.
- Comodidad: cuelgue una PlugStation en cualquier lugar donde se necesiten.
- Ahorro de costos: los trabajadores toman un par a la vez, por lo que no hay desperdicio de agarrar varios pares.

CARACTERÍSTICAS

- El exclusivo tapón de múltiples curvas gira para un ajuste personalizado.
- Mango grande y curvo para una fácil inserción y extracción.
- El tapón blando de triple pestaña se puede lavar y reutilizar.
- Glide Foam tiene el NRR de clasificación independiente más alto para un tapón auditivos que no se enrolla.
- El cordón se puede colocar a cualquier longitud deseada.
- Espuma deslizante con cordón disponible en el dispensador PlugStation® para un acceso fácil y conveniente en cualquier lugar.
- Busque el color verde brillante como símbolo de la calidad de Moldex.
- 100% sin PVC
- Hecho en EE.UU.
- Glide Trio con Cordón viene con un estuche de transporte Pocket-Pak® que brinda almacenamiento higiénico de tapones entre usos.

NRR
30
dB



Tapón grande de espuma suave, para un sellado y ajuste cómodos.

El exclusivo vástago de múltiples curvas gira para un ajuste personalizado.

Mango grande en vástago curvo para una fácil inserción y extracción.

6940 GLIDE Foam sin Cordón
6945 GLIDE Foam con Cordón

NRR
27
dB



El tapón blando de triple pestaña se puede lavar y reutilizar

6445 GLIDE Trio Reutilizables con Cordón

MOLDEX®
Ideas that wear well.™



6465 Glide Trio Reutilizables con Cordón c/Pocket-Pak



6883 GLIDE Foam Cordón PlugStation

TAPONES AUDITIVOS TWIST-IN

MODELO/DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CARTÓN
6445 GLIDE Trio Taponess de Triple Pestaña c/ cordón	50 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6940 GLIDE Foam Taponess Twist In s/cordón	100 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6945 Foam Taponess Twist In c/cordón	100 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6465 Glide Trio Taponess Reutilizables c/cordón c/Pocket-Pak	45 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6965 Glide Foam Twist In Corded Earplugs with Pocket-Pak	50 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6883 GLIDE Foam Taponess Twist In c/cordón Dispensador Plugstation	150 Pares por Dispensador	4 Cajas por Cartón

AVISO

- Los taponess para los oídos Glide deben colocarse y usarse correctamente para brindar una protección eficaz.
- Los taponess para los oídos reutilizables pueden deteriorarse con el uso y deben examinarse para detectar grietas u otras deformaciones y reemplazarse según sea necesario.
- Lávese o límpiese las manos antes de usar. Los taponess reutilizables deben lavarse de forma rutinaria con un jabón suave y agua tibia.
- PRECAUCIÓN! Retire con un movimiento de giro lento para romper el sello. Debido al cierre hermético, la extracción rápida puede dañar el tímpano.
- Utilice estos datos de atenuación obtenidos en laboratorio únicamente con fines comparativos. La cantidad de protección que se brinda en el uso en el campo a menudo es significativamente menor dependiendo de cómo se colocan y se usan los protectores.
- No seguir todas las instrucciones podría resultar en pérdida de audición o lesiones.
- No obtener un ajuste adecuado reducirá la efectividad de los protectores auditivos y podría resultar en pérdida de audición o lesiones.
- Glide solo debe usarse como parte de un programa de conservación de la audición que cumpla con las regulaciones locales de seguridad y salud aplicables.
- La sobreprotección puede ser peligrosa. El usuario debe poder oír señales de advertencia.
- Los usuarios con pérdida auditiva deben extremar las precauciones.
- Es responsabilidad del empleador asegurarse de que el tipo de protector auditivo y su NRR sea apropiado para el usuario en su lugar de trabajo particular.
- Tenga cuidado al trabajar cerca de maquinaria o cualquier otro equipo para asegurarse de que el cordón del cuello no quede atrapado o enredado.
- No seguir estas advertencias podría resultar en lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN: No apriete ni gire al limpiar las pestañas del Glide Trio.

MOLDEX[®]
Ideas that wear well.

MOLDEX-METRIC, INC.
10111 Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com
www.moldex.com

MOLDEX CANADA CUSTOMER SERVICE
TEL: +1 (800) 421-0668, Ext. 550
FAX: +1 (310) 837-9563

MOLDEX AMÉRICA LATINA
TEL: +52 (442) 234-1230
FAX: +52 (442) 234-1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es



6445 Glide Trio Triple Pestaña Taponess Auditivos Reutilizables

6465 Glide Trio Triple Pestaña Taponess Auditivos Reutilizables con Cordón

DATOS DE ATENUACIÓN

Probado de acuerdo a las especificaciones ANSI S3.19-1974 por Michael & Assoc., Inc. State College, PA.

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000		
Atenuación de Dato (dB)	34.4	32.5	35.9	40.7	38.7	39.4	38.8	41.0	46.0	NRR 27	CSA AL
Desviación Standard (dB)	4.9	4.3	4.4	5.2	4.4	5.1	5.5	6.5	4.5		

6940 & 6945 Glide Foam Taponess Auditivos Twist In



NRR
30
dB

DATOS DE ATENUACIÓN

Probado de acuerdo a las especificaciones ANSI S3.19-1974 por Michael & Assoc., Inc. State College, PA.

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000		
Atenuación de Dato (dB)	31.7	32.2	36.1	37.8	40.9	42.7	41.2	46.2	48.0	NRR 30	CSA AL
Desviación Standard (dB)	5.2	3.5	4.4	3.3	3.2	2.2	3.0	4.1	4.3		

LÍNEA DE AYUDA PARA SERVICIOS TÉCNICOS:

Para asistencia Técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext. 512. En América Latina al +52 442 234-1230 o por email: ventasamlat@moldex.com o visita www.moldex.rnm/es

Mantenga los taponess auditivos lejos de bebés y niños pequeños, ya que pueden quedar atrapados en la tráquea y crear un peligro de asfixia.



DISTRIBUIDO POR:



Printed on Recycled Paper