

INSERTE Y GIRE PARA ENCONTRAR SU SELLO

Glide[®]
find your fit[®]



6940 & 6945
Glide de Espuma

6445
Glide Trio Reutilizables

NRR
30
dB

NRR
27
dB

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN PARA TAPONES AUDITIVOS GLIDE DE ESPUMA Y GLIDE TRIO


1. Sostenga por el mango con el dedo índice y el pulgar.



2. Alcance por encima de la cabeza y jale la parte superior del oído.




3. Con la otra mano tome el tapón y de manera suave empuje y gire dentro del canal auditivo hasta que sienta un sello ajustado y cómodo.

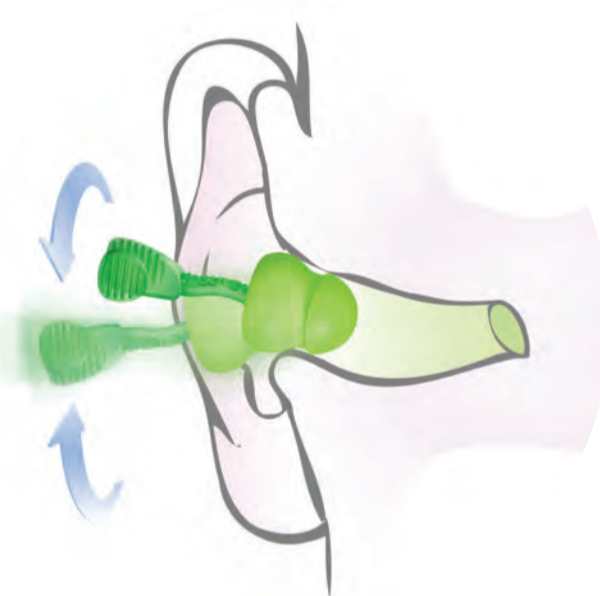

El mango multi-curvo de GLIDE, gira para proporcionar un sello personalizado que se ajusta a cada canal auditivo. No existen dos canales auditivos idénticos. Sólo inserte y gire para encontrar su ajuste personal. Sentirá instantáneamente un sello cómodo.



4. Colocación Correcta.

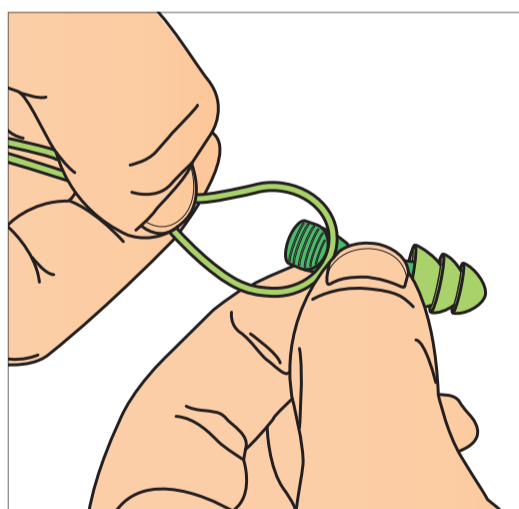

PARA COLOCAR EL CORDÓN OPCIONAL: Forme un ojal al final del cordón, colóquelo alrededor de la base del mango, jale hacia abajo para insertar y fijar en su lugar.

COMPROBAR AJUSTE DE USUARIO: En un ambiente ruidoso y con tapones auditivos insertados, tape con las manos ambos oídos y suelte. Si los tapones están insertados correctamente, usted no deberá notar ninguna diferencia significativa en la atenuación. Si no se ha obtenido un sello apropiado, muévase a un área tranquila y repita las instrucciones de colocación.

PRECAUCIÓN: Glide Trio y los tapones de Espuma deben ser colocados y usados correctamente para proveer de una protección efectiva. Lave o limpie sus manos antes de usar. Remueva los tapones con un movimiento oscilatorio suave para romper el sello. En el caso de un sello demasiado ajustado, la remoción rápida del tapón podría causar daños al tímpano. Vea en la caja las advertencias, precauciones y garantía limitada.



5. Colocación Incorrecta.

Departamento de Servicio Técnico de Moldex:
+1 (800) 421-0668 ext. 512/550
or +1 (310) 837-6500 ext. 512/550

En México y América Latina:
+52 (442) 2341230
Email: ventasamlat@moldex.com



MOLDEX[®]
Ideas that wear well.[®]

MOLDEX-METRIC, INC.
10111 W. Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232
TEL +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500
FAX +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com www.moldex.com