

EMPURRE & GIRE PARA AJUSTAR

Glide®

Encontre seu ajuste®





6940 & 6945
Glide Foam

6445
Glide Trio

NRR
of
18
dB

NRRsf
18
dB

INSTRUÇÕES DE AJUSTE PARA PROTETORES GLIDE FOAM E GLIDE TRIO

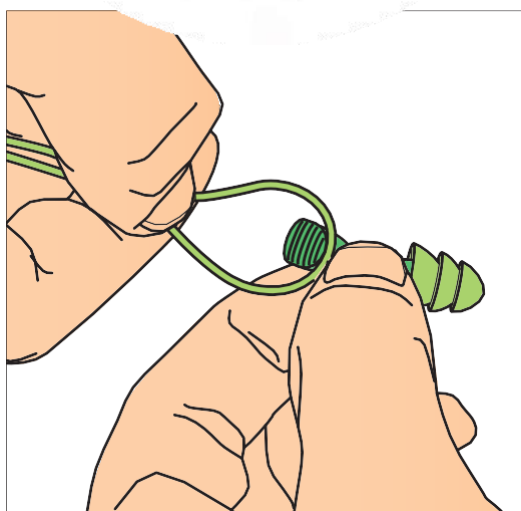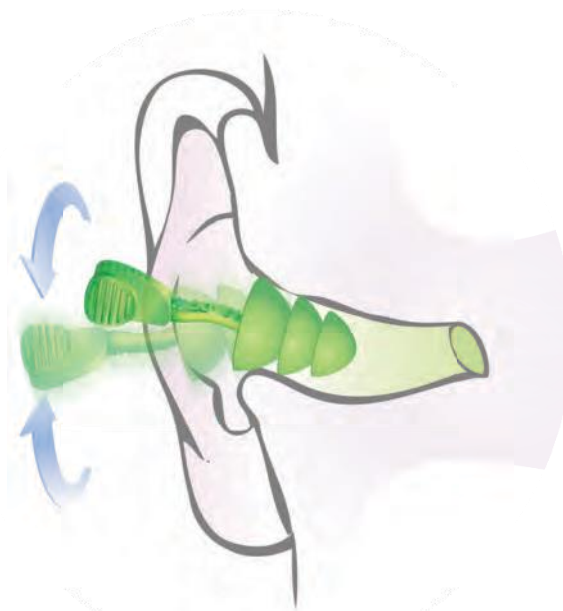

**PARA ENCAIXAR O CORDÃO
OPCIONAL:** Forme um laço na
extremidade do cordão, posicione
ao redor da ranhura na base da
haste e puxe para baixo para
travar no lugar.

A haste multicurva exclusiva do GLIDE gira para um ajuste personalizado dentro de cada canal auditivo. Porque não há dois canais auditivos iguais. Basta empurrar e girar para encontrar seu ajuste. Você sentirá instantaneamente uma vedação confortável.

VERIFICAÇÃO DE AJUSTE DO USUÁRIO

Em um ambiente barulhento com protetores de ouvido inseridos, coloque as mãos em concha sobre as orelhas e solte. Se os tampões de ouvido estiverem inseridos corretamente, você não deverá notar uma diferença significativa na atenuação. Se um ajuste adequado não tiver sido obtido, vá para uma área tranquila e repita as instruções de ajuste.

CUIDADO: Os tampões de ouvido Glide Trio e Foam devem ser colocados e usados corretamente para fornecer proteção eficaz. Lave ou limpe as mãos antes de usar. Remova com um movimento lento de torção para quebrar o selo. Devido a selagem, a remoção rápida pode danificar o tímpano.

Veja a caixa para avisos, cuidados e garantia limitada.

1. Segure a haste com o dedo indicador e polegar

2. Incline a cabeça e puxe o topo da orelha para cima.

3. Com a outra mão, segure o cabo do plugue, empurre e gire suavemente no canal auditivo até que uma vedação firme e confortável seja feita.

4 .Ajuste Correto

5 .Ajuste Incorreto

MOLDEX-METRIC, INC.
10111 W. Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232
TEL +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500
FAX +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com www.moldex.com

Moldex Technical Service Department:
+1 (800) 421-0668 ext. 512/550
or +1 (310) 837-6500 ext. 512/550



Brasil
Avenida Ipiranga, 104 – 2º andar - São Paulo-SP
Fone: 11 2301-0652
E-mail: moldexbrazil@moldex.com www.moldex.com/br



MOLDEX®
Ideas that wear well®