

# MOLDEX<sup>®</sup>

Ideas that wear well.<sup>®</sup>

**PROTECCIÓN RESPIRATORIA, AUDITIVA Y VISUAL**



# ¿POR QUÉ ELEGIR MOLDEX?

En el mundo de los equipos de protección personal, Moldex es conocido por fabricar productos que se enfocan en el diseño innovador, la comodidad y el valor agregado. Continuamos integrando nuestros valores en todo lo que hacemos; desde nuestros orígenes en la década de 1980, hemos trabajado para desarrollar productos cómodos, que tengan más durabilidad y sean mejores para la salud de los usuarios y del planeta a largo plazo. Para seguir cumpliendo con estas responsabilidades, nos motiva la innovación, la calidad y la sostenibilidad.

## ¿QUÉ ESPERAR DE MOLDEX?

- Productos y empaques libres de PVC
- Más de 200 patentes y marcas registradas
- Integración Vertical Y Producción Americana
- Énfasis en la innovación a través de Investigación y Desarrollo
- Entusiasmo por el reciclaje, la reutilización y prolongación de la vida útil de los materiales



# SOLUCIONES DE CALIDAD



## PRUEBAS INDEPENDIENTES

Creemos que nuestros usuarios merecen tener plena confianza en el nivel de protección que reciben cuando usan adecuadamente los productos Moldex, por eso realizamos pruebas de NRR independientes y de terceros a toda nuestra línea de protección auditiva.



## LIBRE DE PVC

Moldex ha asumido una posición de liderazgo entre los fabricantes mundiales de EPP en la creación de productos y empaques sin el uso de PVC dañino.



## + DE 200 PATENTES Y MARCAS COMERCIALES

Nos dedicamos a crear EPP innovador de alta calidad que sea más duradero, cómodo y brinde la mejor protección de su clase.



## MATERIALES RECICLADOS

En todas nuestras líneas de productos, un alto porcentaje de los desechos generados durante la fabricación de los productos se guarda para su uso futuro. En la producción de nuestros empaques, también estamos trabajando activamente con proveedores que dan prioridad al uso de material reciclado.



## MAYOR PARTE DE LA FABRICACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

Estamos orgullosos de diseñar y fabricar la mayoría de nuestras soluciones de EPP en EE. UU. Utilizamos una automatización sofisticada para mantener precios competitivos y brindar empleos en América.



## PRODUCTOS RECICLABLES

Los estuches Pocket-Pak y los empaques vacíos de los tapones auditivos para dispensadores EcoStation® son reciclables.



## INTEGRACIÓN VERTICAL

Hemos optimizado nuestra cadena de suministro y adquirido múltiples procesos integrados verticalmente para ofrecer un producto de calidad obtenido de manera responsable.



## PRODUCTOS CON MENOS DESECHOS

Innovaciones como los dispensadores EcoStation®, nuestros filtros P100 y malla Dura-Mesh® (que se encuentra en todos los respiradores desechables) reducen el costo total de adquisición y el desperdicio.

# ADAPT™

## LA PROTECCIÓN VISUAL EVOLUCIONA

En Moldex, diseñamos EPP para profesionales del área industrial y del cuidado de la salud; que combinan la comodidad y la utilidad. Es por eso, que estamos emocionados de presentar ADAPT, nuestros nuevos lentes de seguridad que funcionan de maravilla con respiradores reutilizables y desechables.



Finalmente hay unos lentes de seguridad que se ajustan cómodamente, aunque se esté usando respirador o mascarilla. Los llamamos "ADAPT". Ligeros, protectores y sorprendentemente cómodos.

### GANADOR DEL PREMIO AL DISEÑO

- Suaves y flexibles pestañas ayudan a proteger de aerosoles y partículas proyectadas
- Lentes de forma tórica para un ajuste más preciso
- Dimensiones del lente reducidas para agregar espacio al área del puente nasal, permitiendo un ajuste cómodo con el uso de un respirador
- Filtro UV y recubrimientos anti-rayaduras
- Recubrimiento anti-empañamiento que mantiene clara la visibilidad
- Cumple con las normas ANSI Z87.1; Z87+; AS/NZS 1337.1; CSA Z94.3.

### BIENVENIDA LA COMODIDAD

- Exclusiva pestaña suave, evita las molestas almohadillas de la nariz
- Patillas suaves y flexibles
- Construcción ultra ligera
- Disponible en versiones claro, oscuro, interior/ exterior y ámbar

**IMPORTANTE:** Si estos lentes de seguridad son utilizados con un respirador, asegúrate de que los lentes no interfieran con el sello del respirador en el rostro del usuario.



Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.



## VEA LA DIFERENCIA



*Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar.*

INDUSTRIAL						
Modelo	Descripción	Anti-empañó	Resistencia a Rayaduras	Cant. Bolsa	Cant. Empaque	Cant. Case
5002C-1	Lentes Transparentes con Sobremoldeado	Premium- ambos lados	Premium- ambos lados	1/Bolsa	12/Caja	6 Cajas
5002S-1	Lentes Oscuros con Sobremoldeado	Premium- ambos lados	Premium- ambos lados	1/Bolsa	12/Caja	6 Cajas
5002A-1	Lentes Ámbar con Sobremoldeado	Premium- ambos lados	Premium- ambos lados	1/Bolsa	12/Caja	6 Cajas
5002M-1	Lentes para Interior/Exterior con Sobremoldeado	Premium- sólo interior	Premium- sólo interior	1/Bolsa	12/Caja	6 Cajas
CUIDADO DE LA SALUD						
Modelo	Descripción	Anti-empañó	Resistencia a Rayaduras	Cant. Bolsa	Cant. Empaque	Cant. Case
5002C-2	Lentes Transparentes con Sobremoldeado	Premium- ambos lados	Premium- ambos lados	1/Bolsa	12/Caja	6 Cajas
5001S-1	Lentes Oscuros sin Sobremoldeado	Estándar- ambos lados	Estándar- ambos lados	1/Bolsa	12/Caja	6 Cajas

# AIRWAVE™

**MORE AIR. MORE WEAR.™**

- Exclusivo diseño de ondas para una respiración fácil.
- Mayor superficie por el diseño de ondas, significa mayor flujo de aire, mejorando el cumplimiento.
- Mayor uso, representa menos consumo de respiradores y costos menores.
- La Malla Dura-Mesh® resiste el colapso por humedad y calor.
- El diseño ondulado Flex-Fit® se mueve contigo y mantiene su lugar.
- Puente nasal moldeado sin puntos de presión.
- La suave banda textil SmartStrap® permite ajustarse para un sello personalizado, y permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello cuando no esté en uso.
- Libre de metal.
- Cumple con la resistencia al calor y la flama de acuerdo con ANSI/ISEA 110-2009 Sección 7.11.1.

**N95 AIRWAVE**



▲ 4600 N95

**N95 AIRWAVE  
SERIE M**



▲ Serie M N95

**N95 AIRWAVE  
+ MOLESTIA DE VAPORES ORGÁNICOS**



● 4800 N95



**Almohadilla nasal de espuma suave**  
en modelos 4600 y M4600




**Sello completo de espuma suave**  
en modelos 4300, 4400, 4700/1, 4800/1 y M4620/1



Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.

## DURA-MESH®

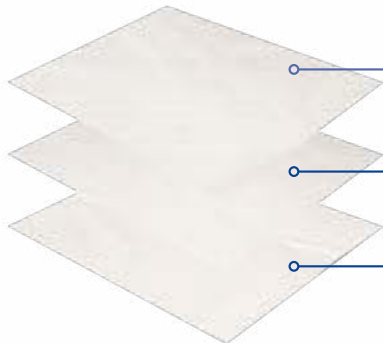

**Dura-Mesh® Interior** previene el colapso por calor y humedad.

**El filtro** está protegido por ambos lados con la Malla Dura-Mesh®.

**Dura-Mesh® Exterior** mantiene la apariencia limpia del respirador.

## SMARTSTRAP®

ADJUSTABLE



Simplemente jala las bandas para un ajuste personalizado

HANGABLE



Termina con el hábito de "usar y desechar"

**N100 AIRWAVE C / VÁLVULA VENTEX**



◆ 4700N100

**P95 AIRWAVE**



● 4300P95

**P100 AIRWAVE C / VÁLVULA VENTEX**



◆ 4400 P100

▲ **Aplicaciones de Serie N95:**

Molienda, corte, lijado, elaboración de metales, barrido, trabajo con metales, embolsado, fundiciones, cantera de piedra, agricultura, obras de construcción, cemento, fabricación de cerámica, minería, madera, pulido, abrillantado, cal, aves de corral, textiles, soldadura.

● **Aplicaciones de Serie N95 Más Molestia por Niveles de Ozono y Vapores Orgánicos:**

Soldadura, corte de arco, operaciones de fundición, plasma spray, corte laser, procesos de laboratorio, agricultura, manufactura petroquímica, plantas de procesamiento, reparación de automóviles, operaciones de minería, eliminación de residuos.

◆ **Aplicaciones de Serie P100/N100:**

Trabajos con metal, molienda, lijado, barrido, embolsado, operaciones de fundición y farmacéuticas, plantas eléctricas, entornos en los que una norma específica de OSHA se aplica (por ejemplo, el plomo, el cadmio, el arsénico inorgánico, MDA). Donde haya neblinas de aceite, ya sea solas o combinadas con partículas sólidas, se debe utilizar un respirador R o P.

● **Aplicaciones de Serie P95:**

Cuando existen neblinas de aceite presentes, ya sea solas o en combinación con partículas sólidas, actividades tales como construcción, manufactura en general, minería, petróleo y gas, transporte.

Modelo	Talla	Tipo de Sello	Tipo de Uso	Empaque	Case
4600 N95	M/G	Nasal	▲	10 / Caja	10 Cajas
4601 N95	P	Nasal	▲	10 / Caja	10 Cajas
4800 N95	M/G	Completo	●	10 / Caja	10 Cajas
4801 N95	P	Completo	●	10 / Caja	10 Cajas
4700 N100	M/G	Completo	◆	5 / Caja	6 Cajas
4701 N100	P	Completo	◆	5 / Caja	6 Cajas
4300 P95	M/G	Completo	●	8 / Caja	10 Cajas
4400 P100	M/G	Completo	◆	5 / Box	6 Cajas
M4600 N95	M/G	Nasal	▲	10 / Caja	10 Cajas
M4601 N95	P	Nasal	▲	10 / Caja	10 Cajas
M4620 N95	M/G	Completo	▲	10 / Caja	10 Cajas
M4621 N95	P	Completo	▲	10 / Caja	10 Cajas

M/G = Mediano/Grande

P= Pequeño

## RESPIRADORES SERIE 2 BANDAS

- Malla Dura-Mesh® resiste al colapso por calor o humedad
- El respirador tiene un contorno natural sin puntos de presión
- El puente nasal moldeado sella fácilmente sin clip nasal metálico
- Revestimiento Softspun® para mayor comodidad
- Suave almohadilla nasal de espuma que agrega mayor confort
- Hasta tres tallas distintas en los respiradores industriales y cinco tallas en los respiradores del área de cuidado de la salud; dirigidos a la fuerza laboral diversa que hay actualmente
- Cumple con la resistencia al calor y la flama de acuerdo con ANSI/ISEA 110-2009 Sección 7.11.1.



BAJO PERFIL



PEQUEÑO

Dura-Mesh® exterior mantiene la apariencia limpia del respirador

Dura-Mesh® interior previene el colapso por calor y humedad

El filtro está protegido por ambos lados con la malla Dura-Mesh®

Revestimiento Softspun® es cómodo cuando se coloca en el rostro



## N95 CLÁSICO 2 BANDAS



▲ 2200N95



▲ 2201N95

Modelo	Talla	Tipo de Válvula	Material de la banda	Tipo de Uso	Empaque	Case
2200 N95	M/G	Ninguno	Látex	▲	20 / Caja	12 Cajas
2201 N95	P	Ninguno	Látex	▲	20 / Caja	12 Cajas
2207 N95	BP	Ninguno	Látex	▲	20 / Caja	12 Cajas

Estos productos contienen látex de hule natural.

M/G = Mediano/Grande

P= Pequeño

BP=Bajo Perfil

## N95 2 BANDAS C/ VÁLVULA



▲ 2300N95



Modelo	Talla	Tipo de Válvula	Material de la banda	Tipo de Uso	Empaque	Case
2300 N95	M/G	Válvula	Látex	▲	10 / Caja	10 Cajas
2301 N95	P	Válvula	Látex	▲	10 / Caja	10 Cajas
2307 N95	BP	Válvula	Látex	▲	10 / Caja	10 Cajas

Estos productos contienen látex de hule natural.

## N95 2 BANDAS C/ VÁLVULA + MOLESTIA DE VAPORES ORGÁNICOS



● 2400N95

## N95 2 BANDAS C/ VÁLVULA + MOLESTIA DE GASES ÁCIDOS



■ 2500N95

Modelo	Talla	Tipo de Válvula	Material de la banda	Tipo de Uso	Empaque	Case
2400 N95	M/G	Válvula	Látex	●	10 / Caja	10 Cajas
2500 N95	M/G	Válvula	Látex	■	10 / Caja	10 Cajas

Estos productos contienen látex de hule natural.

### ▲ Aplicaciones de Serie N95:

Molienda, corte, lijado, elaboración de metales, barrido, trabajo con metales, embolsado, fundiciones, cantera de piedra, agricultura, obras de construcción, cemento, fabricación de cerámica, minería, madera, pulido, abrillantado, cal, aves de corral, textiles, soldadura.

### ● Aplicaciones de Serie N95 Más Molestia por Niveles de Ozono y Vapores Orgánicos:

Soldadura, corte de arco, operaciones de fundición, plasma spray, corte laser, procesos de laboratorio, agricultura, manufactura petroquímica, plantas de procesamiento, reparación de automóviles, operaciones de minería, eliminación de residuos.

### ■ Aplicaciones de Serie N95 Más Molestia por Niveles de Gases Ácidos Irritantes:

Fundición de aluminio, grabado de vidrio, galvanoplastia, manufactura de fibra de vidrio, procesos de papel, procesos químicos, operaciones de elaboración de cerveza, producción de fertilizantes.

### RESPIRADORES SERIE HANDYSTRAP

- Banda textil fresca y cómoda en contacto con la piel.
- HandyStrap® con broche, permite al respirador colgar alrededor del cuello cuando no está utilizándose, previniendo desechos anticipados, reduciendo el consumo y ahorrando dinero.
- La Malla Dura-Mesh® provee protección bidireccional de la suciedad en el exterior y de la humedad en el interior; dando como resultado respiradores industriales que duran más tiempo.
- Su almohadilla nasal de espuma suave añade comodidad sin puntos de presión.
- Revestimiento Softspun® para incrementar la comodidad y durabilidad.
- La válvula Ventex®, deja salir rápidamente el aire caliente por lo que permite a los trabajadores respirar fácilmente y mantenerse frescos, ayuda a que los respiradores duren más tiempo
- Cumple con la resistencia al calor y la flama de acuerdo con ANSI/ISEA 110-2009 Sección 7.11.1.

**La Malla Dura-Mesh® resiste el colapso por calor y humedad**

**La válvula de exhalación permite a los trabajadores respirar fácilmente y mantenerse frescos**



**La banda HandyStrap® permite colgar el respirador con comodidad alrededor del cuello del usuario, cuando no está en uso**



**Cuelga el respirador del cuello.  
Rompe el hábito de "usar y desechar"**



*Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.*

## N95 HANDYSTRAP



▲ 2600N95

## N95 HANDYSTRAP SPECIAL OPS®



▲ M2600N95

Modelo	Talla	Tipo de Válvula	Material HandyStrap	Tipo de Uso	Empaque	Case
2600 N95	M/G	Ninguno	Textil	▲	15 / Caja	12 Cajas
2601 N95	P	Ninguno	Textil	▲	15 / Caja	12 Cajas
2607 N95	BP	Ninguno	Textil	▲	15 / Caja	12 Cajas
M2600 N95	M/G	Ninguno	Textil	▲	15 / Caja	12 Cajas

M/G = Mediano/Grande

P = Pequeño

BP = Bajo Perfil

## N95 HANDYSTRAP C/ VÁLVULA



▲ 2700N95

## N95 HANDYSTRAP SPECIAL OPS® C/ VÁLVULA



▲ M2700N95

Modelo	Talla	Tipo de Válvula	Material HandyStrap	Tipo de Uso	Empaque	Case
2700 N95	M/G	Ventex	Textil	▲	10 / Caja	10 Cajas
2701 N95	P	Ventex	Textil	▲	10 / Caja	10 Cajas
2707 N95	BP	Ventex	Textil	▲	10 / Caja	10 Cajas
M2700 N95	M/G	Ventex	Textil	▲	10 / Caja	10 Cajas

## N95 HANDYSTRAP C/ VÁLVULA + MOLESTIA DE VAPORES ORGÁNICOS



● 2800N95

## N95 HANDYSTRAP SPECIAL OPS® C/ VÁLVULA + MOLESTIA DE VAPORES ORGÁNICOS



● M2800N95

Modelo	Talla	Tipo de Válvula	Material HandyStrap	Tipo de Uso	Empaque	Case
2800 N95	M/G	Ventex	Textil	●	10 / Caja	10 Cajas
2801 N95	P	Ventex	Textil	●	10 / Caja	10 Cajas
M2800 N95	M/G	Ventex	Textil	●	10 / Caja	10 Cajas
M2801 N95	P	Ventex	Textil	●	10 / Caja	10 Cajas

### ▲ Aplicaciones de Serie N95:

Molienda, corte, lijado, elaboración de metales, barrido, trabajo con metales, embolsado, fundiciones, cantera de piedra, agricultura, obras de construcción, cemento, fabricación de cerámica, minería, madera, pulido, abrillantado, cal, aves de corral, textiles, soldadura.

### ● Aplicaciones de Serie N95 Más Molestia por Niveles de Ozono y Vapores Orgánicos:

Soldadura, corte de arco, operaciones de fundición, plasma spray, corte laser, procesos de laboratorio, agricultura, manufactura petroquímica, plantas de procesamiento, reparación de automóviles, operaciones de minería, eliminación de residuos.

# RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO: R95 & N99

## RESPIRADORES R95



R95 HANDYSTRAP C/ VÁLVULA



● 2740 R95

R95 HANDYSTRAP C/ VÁLVULA  
+ MOLESTIA DE VAPORES ORGÁNICOS

R95 HANDYSTRAP C/ VÁLVULA  
+ MOLESTIA DE GASES ÁCIDOS

Modelo	Talla	Tipo de Válvula	Material HandyStrap	Tipo de Uso	Empaque	Case
2740 R95	M/G	Ventex	Textil	●	10 / Caja	10 Cajas
2741 R95	P	Ventex	Textil	●	10 / Caja	10 Cajas

M/G = Mediano/Grande P = Pequeño



◆ 2840 R95



★ 2940 R95

Modelo	Talla	Tipo de Válvula	Material HandyStrap	Tipo de Uso	Empaque	Case
2840 R95	M/G	Ventex	Textil	◆	10 / Caja	10 Cajas
2940 R95	M/G	Ventex	Textil	★	10 / Caja	10 Cajas

## RESPIRADORES N99



N99 2 BANDAS C/ VÁLVULA



● 2310 N99

Modelo	Talla	Tipo de Válvula	Material de la banda	Tipo de Uso	Empaque	Case
2310 N99	M/G	Válvula	Látex	●	10 / Bolsa	6 Bolsas

Este producto contiene látex de hule natural.

● **Aplicaciones de Serie R95:**

Molienda, corte, lijado, elaboración de metales, barrido, trabajo con metales, embolsado, fundiciones, cantera de piedra, agricultura, obras de construcción, cemento, fabricación de cerámica, minería, madera, pulido, abrillantado, cal, aves de corral, textiles, soldadura.

◆ **Aplicaciones de Serie R95 Más Molestia por Niveles de Ozono y Vapores Orgánicos:**

Soldadura, corte de arco, operaciones de fundición, plasma spray, corte laser, procesos de laboratorio, agricultura, manufactura petroquímica, plantas de procesamiento, reparación de automóviles, operaciones de minería, eliminación de residuos.

★ **Aplicaciones de Serie R95 Más Molestia por Niveles de Gases Ácidos:**

Soldadura, corte de arco, operaciones de fundición, plasma spray, corte laser, procesos de laboratorio, agricultura, manufactura petroquímica, plantas de procesamiento, reparación de automóviles, operaciones de minería, eliminación de residuos.

● **Aplicaciones de Serie N99:**

Soldadura, metalurgia, desbastado, lijado, enarenado, trabajos de cemento, vertido de metales, minería subterránea, manufactura de textiles.



Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.

**N95 RESPIRADORES CUIDADO DE LA SALUD & MASCARILLAS QUIRÚRGICAS**

**N95 Serie 1500 Cuidado de la Salud y Mascarillas Quirúrgicas**



● 1510 N95 XS



● 1511 N95 S



● 1512 N95 M



● 1513 N95 L



● 1517 N95 LP

- Disponible en 5 tallas, para la fuerza laboral diversa que hay actualmente.
- Más alto nivel ASTM de resistencia a fluidos (160 mm Hg).
- Eficiencia de filtración bacteriana (BFE)>99.9%.
- Cumple con las guías de CDC para los estándares de control a la exposición a la tuberculosis y protege contra los humos de los rayos láser quirúrgicos.
- No necesita pre-estiramiento de bandas.
- Fabricado sin látex.



Modelo	Talla	Tipo de Válvula	Material de la banda	Tipo de Uso	Empaque	Case
1510 N95	XP	Ninguno	Sin-Látex	●	20 / Caja	8 Cajas
1511 N95	P	Ninguno	Sin-Látex	●	20 / Caja	8 Cajas
1512 N95	M	Ninguno	Sin-Látex	●	20 / Caja	8 Cajas
1513 N95	G	Ninguno	Sin-Látex	●	20 / Caja	8 Cajas
1517 N95	BP	Ninguno	Sin-Látex	●	20 / Caja	8 Cajas

XP = Extra Pequeño  
G = Grande

P = Pequeño  
BP= Bajo Perfil

M = Mediano

**AIRWAVE™**

AirWave Healthcare and Surgical N95 Masks



Sello completo de espuma suave en modelos 4150/1

● 4150 N95



Almohadilla nasal de espuma suave en modelos 4650/1

● 4650 N95

**SMARTSTRAP**

**Ajustable**



Simplemente jala las bandas para un ajuste personalizado.

**Colgable**




Termina con el hábito de usar y desechar

Modelo	Talla	Tipo de Sello	Material de la banda	Tipo de Uso	Empaque	Case
4150 N95	M/G	Completo	Textil	●	10 / Caja	10 Cajas
4151 N95	P	Completo	Textil	●	10 / Caja	10 Cajas
4650 N95	M/G	Nasal	Textil	●	10 / Caja	10 Cajas
4651 N95	P	Nasal	Textil	●	10 / Caja	10 Cajas

P = Pequeño

M/G = Mediano / Grande

# RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO

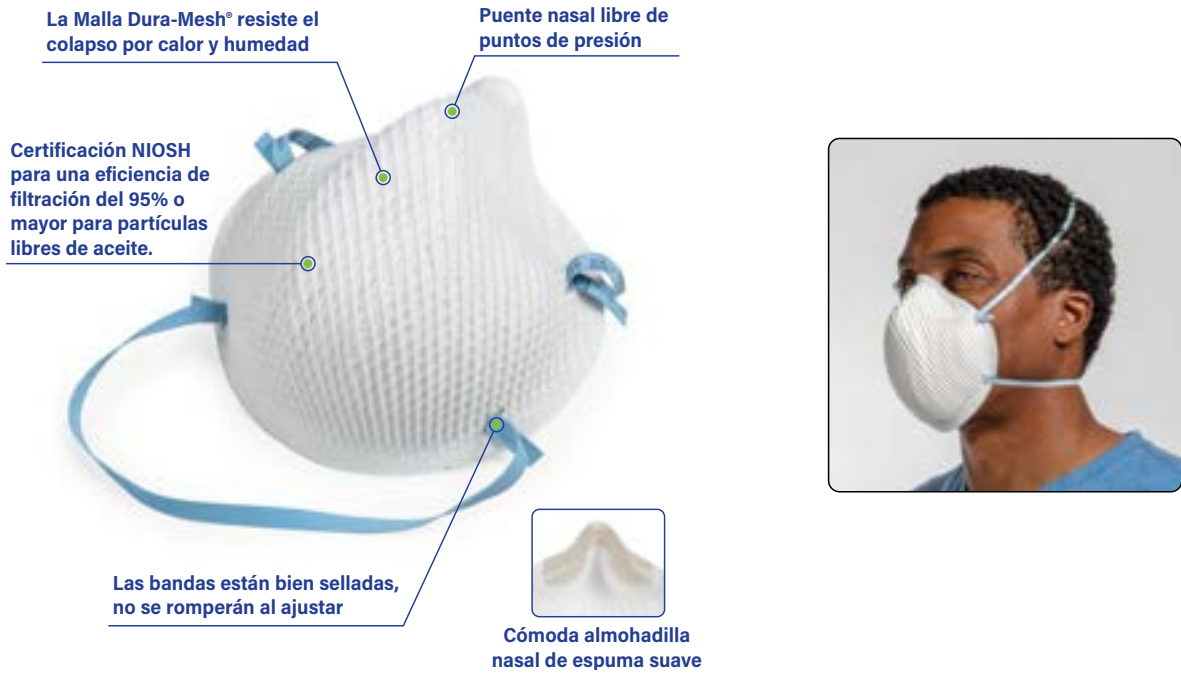

## EMPAQUES VENDING DE RESPIRADORES DESECHABLES

- Diseñados para máquinas expendedoras de EPP.
- Las instrucciones, advertencias y restricciones van incluidas en cada bolsa, libre de PVC.



Modelo	Talla	Tipo de Válvula	Material de la banda	Tipo de Uso	Empaque	Case
2200 V	M/G	Ninguno	Látex	▲	2 / Bolsa	50 / Case
2300 V	M/G	Válvula	Látex	▲	2 / Bolsa	40 / Case
<i>Estos productos contienen látex de hule natural.</i>						
Modelo	Talla	Tipo de Válvula	Material de la banda	Tipo de Uso	Empaque	Case
2400 V	M/G	Válvula	Textil	●	2 / Bolsa	40 / Case
2700 V	M/G	Ventex	Textil	▲	2 / Bolsa	40 / Case
4600 V	M/G	Ninguno	Textil	▲	2 / Bolsa	40 / Case
M4600 V	M/G	Ninguno	Textil	▲	2 / Bolsa	40 / Case
M4620 V	M/G	Ninguno	Textil	▲	2 / Bolsa	40 / Case
M4621 V	P	Ninguno	Textil	▲	2 / Bolsa	40 / Case
4800 V	M/G	Ninguno	Textil	●	2 / Bolsa	40 / Case

P = Pequeño

M/G = Mediano / Grande

- **Aplicaciones Potenciales Cuidado de la Salud:**  
Cirugía, hospitales y centros de atención médica, policía, equipos de rescate y bomberos, enfermería/cuidado de hospicio, EMS/EMT, refugios para personas sin hogar, centros de salud ocupacional, oficinas de atención médica escolar, odontología. Nota: Para áreas con aceites presentes, debe usar un respirador R o P.
- ▲ **Aplicaciones de Serie N95:**  
Molienda, corte, lijado, elaboración de metales, barrido, trabajo con metales, embolsado, fundiciones, cantera de piedra, agricultura, obras de construcción, cemento, fabricación de cerámica, minería, madera, pulido, abrillantado, cal, aves de corral, textiles, soldadura.
- **Aplicaciones de Serie N95 Más Molestia por Niveles de Ozono y Vapores Orgánicos:**  
Soldadura, corte de arco, operaciones de fundición, plasma spray, corte laser, procesos de laboratorio, agricultura, manufactura petroquímica, plantas de procesamiento, reparación de automóviles, operaciones de minería, eliminación de residuos.
- **Aplicaciones de Serie N99:**  
Soldadura, metalurgia, desbastado, lijado, enarenado, trabajos de cemento, vertido de metales, minería subterránea, manufactura de textiles.



Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.

# LLEVAMOS TU PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA AL SIGUIENTE NIVEL

Con filtros P100 y cartuchos químicos líderes en la industria, además de contar con piezas faciales livianas y aerodinámicas, la nueva línea de respiradores reutilizables de Moldex es la mejor que conseguirás actualmente. Disfruta de mayor flujo de aire y comodidad, mientras aumentas el cumplimiento y reduces los costos. Te debes a ti mismo y a tu equipo darle una oportunidad.



Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar.



## COMODIDAD EXTRAORDINARIA

Los nuevos filtros y cartuchos químicos P100 de Moldex están diseñados con una forma semi-rectangular innovadora, lo que aumenta su superficie de filtrado. Esto significa una respiración más fresca y confortable; notarás menos resistencia a lo largo del día mientras te mantienes protegido.

Y con la exclusiva IonicAir Filtration Technology™ en los modelos P100 filtros con IFT™, notarás una resistencia respiratoria aún más baja. Es protección P100, pero se siente como si estuvieras respirando a través de un N95. Estos son niveles de protección y comodidad nunca antes vistos.

## RESPIRACIÓN ACCESIBLE

Gracias al incremento de la superficie de nuestros filtros P100, contarán con una vida útil más larga y un menor costo de adquisición. Disfruta de filtros más duraderos que reducirán los costos y brindarán una comodidad excepcional a los usuarios.

## PIEZAS FACIALES AERODINÁMICAS

Cuando se trata de mantenimiento de las piezas faciales 7000/7800/9000, es sencillo. Nuestros respiradores se diseñan con menos piezas, lo que representa una reducción de costos y un mantenimiento sin complicaciones.

El diseño liviano de todas las piezas faciales brinda comodidad superior. Los trabajadores apreciarán la comodidad y facilidad de uso; mientras que los empleadores se beneficiarán de una mayor aceptación del producto por parte de los usuarios.

Las galardonadas series 7000/7800/9000 ofrecen una protección respiratoria de montaje sencillo, cómoda y accesible que es simplemente FÁCIL DE USAR.

CARACTERÍSTICAS 7000 & 7800



Modelo	Descripción	Empaque	Case
7001	7000 Respirador Media Cara, Pequeño	1 / Bolsa	12 Bolsas
7002	7000 Respirador Media Cara, Mediano	1 / Bolsa	12 Bolsas
7003	7000 Respirador Media Cara, Grande	1 / Bolsa	12 Bolsas

Modelo	Descripción	Empaque	Case
7801	7800 Respirador Media Cara Silicón, Pequeño	1 / Bolsa	12 Bolsas
7802	7800 Respirador Media Cara Silicón, Mediano	1 / Bolsa	12 Bolsas
7803	7800 Respirador Media Cara Silicón, Grande	1 / Bolsa	12 Bolsas

Estos productos contienen látex de hule natural.

Estos productos contienen látex de hule natural.



Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.

## CARACTERÍSTICAS 9000

100 % Libre de partes metálicas

Lente panorámico con paneles laterales de visión periférica

Película resistente a raspaduras, el visor cumple con ANSI Z87+ para protección de impacto. Película protectora intercambiable incluida



Hebillas sobremoldeadas para una unión segura y banda que puede soltarse con un solo dedo

Arnés de cabeza desmontable para facilitar su colocación

Marco del respirador sobremoldeado al visor. Elimina el marco tradicional de metal. Tiene menos partes y son más ligeras



Cartucho/filtro de fácil montaje tipo bayoneta. Compatible con accesorios tipo bayoneta.



Área de exhalación integrada con cubierta adjunta. Menos partes, mantenimiento e inspección simple



Modelo	Descripción	Empaque	Case
9001	9000 Respirador Cara Completa, Pequeño	1 / Caja	2 Cajas
9002	9000 Respirador Cara Completa, Mediano	1 / Caja	2 Cajas
9003	9000 Respirador Cara Completa, Grande	1 / Caja	2 Cajas

Estos productos contienen látex de hule natural.



El respirador más ligero del mercado. Pesa 360 gramos

# FILTROS P100 DE MOLDEX: MÁS AIRE. MÁS DURACIÓN.

Aprobado por NIOSH; nivel de eficiencia del 99,97% o superior al utilizarse contra partículas P100 en aerosol aceitosas o no aceitosas

Protegido con revestimiento Malla Dura-Mesh® para durabilidad y uso rudo



Una superficie más grande significa mayor flujo de aire y una vida útil más larga

Con la exclusiva **IonicAir Filtration Technology™** brinda una respirabilidad más sencilla.



Con revestimiento de Malla Dura-Mesh® para mayor durabilidad y uso rudo

Una superficie más grande significa mayor flujo de aire y una vida útil más larga.

Compatible con respiradores de las series 7000, 7800 y 9000.



Montaje sencillo de tipo bayoneta que facilita y agiliza la colocación.





NUEVOS

# FILTROS P100

Para Respiradores Reutilizables  
Series 7000/7800/9000

## MÁS AIRE. MÁS DURACIÓN.



7740

7750

7760



7740+

7750+

7760+

Los nuevos filtros P100 de Moldex, con una superficie hasta 3 veces mayor que los filtros populares, han cambiado la tecnología P100. Estos filtros aumentan la comodidad, el uso y el desempeño como nunca antes se había visto.

**IonicAir Filtration Technology™ (IFT™)** es un proceso patentado de Moldex para mejorar la eficiencia del filtro y reducir la resistencia a la respiración. Compruébalo ahora con cualquier modelo P100 filtros con IFT™ para descubrir lo reveladoras que son esas primeras inhalaciones.

- Una mayor superficie significa una vida útil más larga y un menor costo de adquisición.
- Los filtros de partículas P100 son más ligeros que los cartuchos filtrantes tradicionales.
- Los filtros están protegidos por un revestimiento plástico, Dura-Mesh® para mayor durabilidad y uso rudo.
- Todos los filtros contra partículas de Moldex están certificados por NIOSH.
- Se pueden utilizar con los respiradores reutilizables Serie 7000, 7800 y 9000
- Respiración sencilla – más fresca y más cómoda.
- Certificado por NIOSH; Nivel de eficiencia del 99,97% o superior al utilizarse contra partículas P100 en aerosol aceitosas o no aceitosas.
- Cumple con resistencia al calor o la flama de acuerdo con ANSI/ISEA 110-2009 Sección 7.11.1.
- 100% libres de PVC para una alternativa amigable con el medio ambiente.



### 7927 Piggyback Adaptador

- Combina los filtros P100 7740 y 7740+ con cualquier cartucho semi-rectangular Moldex de Gas/Vapor utilizando el Adaptador Piggyback 7927



### 7888 Tapa Protectora de Filtro

- Protege al filtro contra chispas o salpicaduras.
- Usa con cualquier filtro semi-rectangular de Moldex

#### FILTROS P100 & FILTROS P100 CON IFT™

Modelo	Descripción	Empaque	Case
7740	Filtro P100 para Partículas	1 Par	30 Bolsas
7750	Filtro P100 para Partículas más Molestia por Vapores Orgánicos / Gases Ácidos	1 Par	30 Bolsas
7760	Filtro P100 para Partículas más Molestia por Vapores Orgánicos	1 Par	30 Bolsas
7740+	Filtro P100 para Partículas con IonicAir Filtration Technology™	1 Par	30 Bolsas
7750+	Filtro P100 para Partículas más Molestia por Vapores Orgánicos / Gases Ácidos con IonicAir Filtration Technology™	1 Par	30 Bolsas
7760+	Filtro P100 para Partículas más Molestia por Vapores Orgánicos con IonicAir Filtration Technology™	1 Par	30 Bolsas

#### ADAPTADORES Y TAPAS PROTECTORAS

Modelo	Descripción	Empaque	Case
7927	Adaptador Piggyback	1 Par	30 Bolsas
7888	Tapa Protectora de Chispas y Salpicaduras para Filtro P100	1 Par	30 Bolsas

NUEVOS

# CARTUCHOS QUÍMICOS

Para Respiradores Reutilizables  
Series 7000/7800/9000

## PROTECCIÓN, RESPIRABILIDAD, DESEMPEÑO



Los nuevos cartuchos químicos de Moldex cuentan con una mayor superficie de filtrado, debido a su forma innovadora. Esto significa mejor respirabilidad; notarás menor resistencia al aire durante todo el día mientras te mantienes protegido.

### 7000, 7800 y 9000 Cartuchos Semi-Rectangulares para Gas/Vapor

- Reducen la resistencia a la respiración y representa mejoras en la respirabilidad.
- Se pueden utilizar con los respiradores reutilizables Serie 7000, 7800, 9000.
- Su montaje tipo bayoneta hace que el armado sea sencillo y ágil.
- Combina con filtro 7740 P100 para partículas utilizando el Adaptador Piggyback 7927 de Moldex.
- 100% libres de PVC para una alternativa más amigable con el medio ambiente.

- 7107 Vapores Orgánicos
- 7207 Gases Ácidos
- 7307 Vapores Orgánicos/Gases Ácidos
- 7407 Amoníaco/Metilamina
- 7507 Formaldehído
- 7607 Cartucho Smart Multi-Gas/Vapor



**7910** Filtro N95 para Partículas  
Combina con cualquier cartucho semi-rectangular de gas/vapor de Moldex utilizando el Adaptador Piggyback 7927.



**7927** Adaptador Piggyback  
Combina los filtros P100 7740 y 7740+ con cualquier cartucho semi-rectangular Moldex de Gas/Vapor utilizando el Adaptador Piggyback 7927.

CARTUCHOS QUÍMICOS			
Modelo	Descripción	Empaque	Case
7107	Cartucho Vapores Orgánicos	1 Par	30 Bolsas
7207	Cartucho Gases Ácidos	1 Par	30 Bolsas
7307	Cartucho Vapores Orgánicos/ Gases Ácidos	1 Par	30 Bolsas
7407	Cartucho Amoníaco/Metilamina	1 Par	30 Bolsas
7507	Cartucho Formaldehído	1 Par	30 Bolsas
7607	Cartucho Smart Multi-Gas/Vapor	1 Par	30 Bolsas
FILTROS / ACCESORIOS			
7910	N95 Filtro para Partículas	1 Par	30 Bolsas
7927	Adaptador Piggyback	1 Par	30 Bolsas



Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar.

Estos productos contienen látex de hule natural.

NUEVOS

# COMBO CARTUCHOS GAS/VAPOR + FILTRO P100

## COMODIDAD PARA EL USUARIO MEJORADA.

Moldex presenta la última innovación en protección respiratoria: la NUEVA serie #7067 de Combos de Cartuchos de Gas/Vapor + Filtro P100. La serie Moldex #7067 combina cartuchos y filtros en una unidad totalmente integrada y de montaje sencillo que ofrece máximo desempeño, protección más amplia y comodidad líder en su clase.

### CUBRE MÁS RIESGOS LABORALES ¡CON MÁS COMODIDAD QUE NUNCA!

- La exclusiva **IonicAir Filtration Technology™ (IFT™)** usada en el Filtro P100, representa mayor flujo de aire, más comodidad, más durabilidad y mejor desempeño.
- Simplifica el inventario combinando cartuchos de gas/vapor y filtros P100.
- Una resistencia a la respiración inicial más baja que otros combos de cartuchos+filtros P100 populares similares, significa más comodidad y respirabilidad.
- Compatibles con los respiradores de las series 7000/ 7800 /9000.
- Enfatiza la comodidad del usuario y una protección de gran alcance, para una variedad más amplia de entornos peligrosos.
- Sencillo montaje tipo bayoneta, sin complicaciones.
- 100% Libre de PVC para reducir el impacto ambiental.
- Aprobado por NIOSH.



Cartucho Vapores Orgánicos + Filtro P100



Cartucho Gases Ácidos + Filtro P100



Cartucho Vapores Orgánicos/ Gases Ácidos + Filtro P100



Cartucho Amoniac/ Metilamina + Filtro P100



Cartucho Formaldehído + Filtro P100



Cartucho Smart Multi-Gas/Vapor + Filtro P100

- ■ 7167 Cartucho Vapores Orgánicos + Filtro P100
- ■ 7267 Cartucho Gases Ácidos + Filtro P100
- ■ 7367 Cartucho Vapores Orgánicos/ Gases Ácidos + Filtro P100
- ■ 7467 Cartucho Amoniac/Metilamina + Filtro P100
- ■ 7567 Cartucho Formaldehído + Filtro P100
- ■ 7667 Cartucho Smart Multi-Gas/Vapor + Filtro P100

Modelo	Descripción	Empaque	Case
7167	Cartucho Vapores Orgánicos + Filtro P100	1 Par	30 Bolsas
7267	Cartucho Gases Ácidos + Filtro P100	1 Par	30 Bolsas
7367	Cartucho Vapores Orgánicos/ Gases Ácidos + Filtro P100	1 Par	30 Bolsas
7467	Cartucho Amoniac/Metilamina + Filtro P100	1 Par	30 Bolsas
7567	Cartucho Formaldehído + Filtro P100	1 Par	30 Bolsas
7667	Cartucho Smart Multi-Gas/Vapor + Filtro P100	1 Par	30 Bolsas

Estos productos contienen látex de hule natural.

Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar.

## COMBINACIONES APROBADAS PARA RESPIRADORES: SERIES 7000, 7800 & 9000



### Gas/Vapor

#### Cartuchos

- 7107 Vapores Orgánicos
- 7207 Gases Ácidos
- 7307 Vapores Orgánicos/Gases Ácidos
- 7407 Amoniaco/Metilamina
- 7507 Formaldehído
- 7607 Cartucho Smart Multi-Gas/Vapor

*Estos productos contienen látex de hule natural.*

#### 7000 Pieza Facial

- 7001 Pequeño
- 7002 Mediano
- 7003 Grande

#### 7800 Pieza Facial

- 7801 Pequeño
- 7802 Mediano
- 7803 Grande

#### 9000 Pieza Facial

- 9001 Pequeño
- 9002 Mediano
- 9003 Grande



#### Filters/Accessories

- 7740 P100 Filtro para Partículas
- 7750 P100 Filtro para Partículas más Molestia VO/GA
- 7760 P100 Filtro para Partículas más Molestia VO
- 7740+ P100 Filtro para Partículas con IFT™
- 7750+ P100 Filtro para Partículas más Molestia VO/GA con IFT™
- 7760+ P100 Filtro para Partículas más Molestia VO con IFT™
- 7888 Tapa Protectora de Chispas y Salpicaduras para Filtro P100

*Estos productos contienen látex de hule natural.*



Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.



**Cartuchos Gas/Vapor con Pre-Filtro**

- 7107 Vapores Orgánicos
- 7207 Gases Ácidos
- 7307 Vapores Orgánicos/Gases Ácidos
- 7407 Amoniaco/Metilamina
- 7507 Formaldehído
- 7607 Cartucho Smart Multi-Gas/Vapor

**Pre-Filtros / Accesorios**

- 7910 N95 Filtro para Partículas
- 7927 Adaptador Piggyback



*Estos productos contienen látex de hule natural.*



**Cartuchos Gas/Vapor con Filtro Semi-Rectangular**

- 7107 Vapores Orgánicos
- 7207 Gases Ácidos
- 7307 Vapores Orgánicos/Gases Ácidos
- 7407 Amoniaco/Metilamina
- 7507 Formaldehído
- 7607 Cartucho Smart Multi-Gas/Vapor

**Filtros / Accesorios**

- 7740 P100 Filtro para Partículas
- 7740+ P100 Filtro para Partículas con IFT™
- 7927 Adaptador Piggyback
- 7888 Tapa Protectora de Chispas y Salpicaduras para Filtro P100



*Estos productos contienen látex de hule natural.*



**Combo Cartuchos Gas/Vapor + Filtros P100**

- 7167 Vapores Orgánicos + Filtro P100
- 7267 Gases Ácidos + Filtro P100
- 7367 Vapores Orgánicos/Gases Ácidos + Filtro P100
- 7467 Amoniaco/Metilamina + Filtro P100
- 7567 Formaldehído + Filtro P100
- 7667 Cartucho Smart Multi-Gas/Vapor + Filtro P100

*Estos productos contienen látex de hule natural.*



*Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.*

## OTROS CARTUCHOS, FILTROS Y ACCESORIOS: SERIES 7000, 7800 & 9000

Modelo	Descripción	Empaque	Case
<b>7000 PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA</b>			
7001	7000 Respirador Media Cara, Pequeño	1 / Bolsa	12 Bolsas
7002	7000 Respirador Media Cara, Mediano	1 / Bolsa	12 Bolsas
7003	7000 Respirador Media Cara, Grande	1 / Bolsa	12 Bolsas
<b>7800 PIEZA FACIAL MEDIA CARA DE SILICÓN PREMIUM</b>			
7801	7800 Respirador Media Cara Silicón, Pequeño	1 / Bolsa	12 Bolsas
7802	7800 Respirador Media Cara Silicón, Mediano	1 / Bolsa	12 Bolsas
7803	7800 Respirador Media Cara Silicón, Grande	1 / Bolsa	12 Bolsas
<b>9000 PIEZA FACIAL CARA COMPLETA</b>			
9001	9000 Respirador Cara Completa, Pequeño	1 / Caja	2 Cajas
9002	9000 Respirador Cara Completa, Mediano	1 / Caja	2 Cajas
9003	9000 Respirador Cara Completa, Grande	1 / Caja	2 Cajas
<b>CARTUCHOS GAS/VAPOR</b>			
7100	Cartuchos Vapores Orgánicos	1 Par/Bolsa	30 Bolsas
7200	Cartuchos Gases Ácidos	1 Par/Bolsa	30 Bolsas
7300	Cartuchos Vapores Orgánicos/Gases Ácidos	1 Par/Bolsa	30 Bolsas
7400	Cartuchos Amoniaco/Metilamina	1 Par/Bolsa	30 Bolsas
7500	Cartuchos Formaldehído	1 Par/Bolsa	30 Bolsas
7600	Cartuchos Smart Multi-Gas/Vapor	1 Par/Bolsa	30 Bolsas
<b>FILTROS PARA PARTÍCULAS Y RETENEDORES</b>			
7020	Retenedor Pre-Filtro	1 Par/Bolsa	50 Bolsas
7820	Adaptador Piggyback - Use el filtro 7740 y 7740+ con cualquier Cartucho de Gas/Vapor circular de Moldex con el Adaptador Piggyback 7820.	1 Par/Bolsa	30 Bolsas
7940	P100 Disco Filtro	1 Par/Bolsa	30 Bolsas
7950	P100 Disco Filtro más Molestia VO/GA	1 Par/Bolsa	30 Bolsas
7960	P100 Disco Filtro más Molestia VO	1 Par/Bolsa	30 Bolsas
7990	P100 Cartuchos Filtro	1 Par/Bolsa	30 Bolsas
7999	Tapa Protectora contra Chispas y Salpicaduras	1 Par/Bolsa	30 Bolsas
*8910	N95 Pre-Filtro Partículas	5 Par/Bolsa	10 Bolsas
<b>COMBO APILABLE DE FILTROS Y CARTUCHOS</b>			
7140	Combo Cartucho Vapores Orgánicos/ Filtro P100	1 Par/Bolsa	30 Bolsas
7640	Combo Cartucho Smart® Multi-Gas/Vapor / Filtro P100	1 Par/Bolsa	30 Bolsas
<b>ACCESORIOS Y PARTES DE REEMPLAZO</b>			
0072	7000 Ensamble de Cabezal	1 / Bolsa	20 Bolsas
0073	Diafragmas(7000/7800/9000)	20 Inhalación 5 Exhalación	1 Kit
0074	Empaques (7000/7800/9000)	20 / Bolsa	1 Bolsa
0092	9000 Arnés de la Cabeza	1 / Bolsa	5 Bolsas
0093	9000 Película Protectora	15 / Bolsa	1 Bolsa
0094	9000 Copa Nasal M/G	1 / Caja	5 Cajas
0095	9000 Copa Nasal P	1 / Caja	5 Cajas
0098	9000 Kit de Anteojos	1 / Caja	1 Caja
7006	Kit Cartucho Sondeado (7000/7800/9000)	1 Kit	1 Kit
9780	Bolsa para Respirador Reutilizable	1 / Bolsa	20 Bolsas



### 7000, 7800 y 9000 Cartuchos Gas/Vapor y Partículas

- 7100 Vapores Orgánicos
- 7200 Gases Ácidos
- 7300 Vapores Orgánicos/Gases Ácidos
- 7400 Amoniaco/Metilamina
- 7500 Formaldehído
- 7600 Cartucho Smart Multi-Gas/Vapor
- 7990 P100 Partículas



### 7000, 7800 y 9000 Filtros contra Partículas

- Usa el Pre-Filtro 8910 N95 con el Retenedor Pre-Filtro 7020 con cualquier Cartucho circular Gas/Vapor
- Usa el Disco Filtro 7940 P100 o 7950 P100 más Molestia VO/GA, o el Disco Filtro 7960 P100 más Molestia VO como filtros independientes.
- Usa el 7940 con el Adaptador Piggyback 7820 con cualquier Cartucho circular de Gas/Vapor.
- Usa la Tapa Protectora de Chispas y Salpicaduras 7999 para protección de Disco Filtros.



Disco Filtro 7940 P100

Disco Filtro 7950 P100 + Molestia VO/GA

Disco Filtro 7960 P100 + Molestia VO



7999 Tapa Protectora de Chispas y Salpicaduras



Filtro 8910 N95

Usa el Filtro 8910 N95 de forma independiente con serie 8000

### 7000, 7800 y 9000 Combo Apilable de Filtros y Cartuchos con Piggyback

- Cartucho PreEnsamblado + Adaptador + Filtro para una fácil instalación.
- Reemplazo opcional de cartucho o filtro, según sea necesario, para un uso óptimo y ahorro de costos.



7140 Cartucho Vapores Orgánicos/P100



7640 Cartucho Smart® Multi-Gas/Vapor / P100

### 7000, 7800 y 9000 Retenedores y Accesorios



7020 Retenedor Pre-Filtro

7820 Adaptador Piggyback

9780 Bolsa para Respirador Reutilizable

0075 Ensamble de Cabezal Textil

\*El pre-filtro 8910 N95 puede usarse con las series de respiradores 7000, 7800, 8000 y 9000.

# TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES DE ESPUMA

## ZEBRAS® TAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA



SIN CORDÓN



6920

ECOSTATION



6709

ECOSTATION REFILL



6710



- Espuma extra suave, de baja presión para mayor ajuste y comodidad
- Superficie lisa, no irritante

Modelo	Empaque	Case
6920	200 Pares	10 Cajas
6709	500 Pares	4 Dispensadores
6710	500 Pares	4 Repuestos

## SPARKPLUGS® TAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA



SIN CORDÓN



6604

CON CORDÓN



6654

METAL DETECTABLE



6615

CANISTER



6684

- Espuma extra suave, de baja presión para mayor ajuste y comodidad
- Superficie lisa, no irritante
- Tapones auditivos detectables al metal con cordón para su aplicación en procesos de alimentos
- El colorido diseño de vetas es símbolo de la calidad Moldex



PLUGSTATION



6645

6644

PLUGSTATION SIN CORDÓN EN BOLSAS



6605

PLUGSTATION CON CORDÓN EN BOLSAS



6880

PLUGSTATION METAL DETECTABLE



6881

NUEVOS

ECOSTATION XL™



6533

ECOSTATION XL™ REFILL



6534

TOUCHFREE ECOSTATION



6833

ECOSTATION



6703

ECOSTATION REFILL



6704

Modelo	Empaque	Case
6533	750 Pares	4 Dispensadores
6534	750 Pares	4 Repuestos
6604	200 Pares	10 Cajas
6654	100 Pares	20 Cajas
6615	100 Pares	20 Cajas
6684	40 Pares	36 Canisters
6645	500 Pares	4 Dispensadores
6644	250 Pares	6 Dispensadores
6605	250 Pares	4 Dispensadores
6880	150 Pares	4 Dispensadores
6881	150 Pares	4 Dispensadores
6833	500 Pares	4 Dispensadores
6703	500 Pares	4 Dispensadores
6704	500 Pares	4 Repuestos

Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.



## DISPOSITIVOS AUDITIVOS REUSABLES DE ESPUMA

### SOFTIES® TAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA

- Color naranja radiante para fácil revisión del cumplimiento
- Forma cónica para facilitar la inserción y remoción

SIN CORDÓN



6600

CON CORDÓN



6650

CANISTER



6683



# SOFTIES

NUEVOS

ECOSTATION XL™



6531

ECOSTATION XL™  
REFILL



6532

TOUCHFREE  
ECOSTATION



6831

ECOSTATION



6701

ECOSTATION  
REFILL



6702

Modelo	Empaque	Case
6531	750 Pares	4 Dispensadores
6532	750 Pares	4 Repuestos
6600	200 Pares	10 Cajas
6650	100 Pares	20 Cajas
6683	40 Pares	36 Canisters
6831	500 Pares	4 Dispensadores
6701	500 Pares	4 Dispensadores
6702	500 Pares	4 Repuestos

### PURA-FIT® TAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA

- Un favorito de la industria
- Mayor longitud para una fácil colocación y remoción
- Espuma extra suave para máximo confort
- El color verde brillante es un símbolo de la calidad Moldex

PLUGSTATION  
SIN CORDÓN



6845



6844

PLUGSTATION  
CON CORDÓN EN BOLSAS



6882



# PURA FIT

SIN CORDÓN



6800

CON CORDÓN



6900

NUEVOS

ECOSTATION XL™



6535

ECOSTATION XL™  
REFILL



6536

TOUCHFREE  
ECOSTATION



6835

ECOSTATION



6705

ECOSTATION  
REFILL



6706

Modelo	Empaque	Case
6535	750 Pares	4 Dispensadores
6536	750 Pares	4 Repuestos
6800	200 Pares	10 Cajas
6900	100 Pares	20 Cajas
6845	500 Pares	4 Dispensadores
6844	250 Pares	6 Dispensadores
6882	150 Pares	4 Dispensadores
6705	500 Pares	4 Dispensadores
6835	500 Pares	4 Dispensadores
6706	500 Pares	4 Repuestos



Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.

## METEORS® TAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA

- El contorno sigue la forma del canal auditivo
- Diseño innovador de corte sesgado, proporciona un ajuste seguro, todo el día
- El color verde brillante es un símbolo de la calidad Moldex



SIN CORDÓN



6870

CON CORDÓN



6970

PLUGSTATION



6875



Modelo	Empaque	Case
6537	750 Pares	4 Dispensadores
6538	750 Pares	4 Repuestos
6870	200 Pares	10 Cajas
6970	100 Pares	20 Cajas
6875	500 Pares	4 Dispensadores
6707	500 Pares	4 Dispensadores
6837	500 Pares	4 Dispensadores
6708	500 Pares	4 Repuestos
6630	200 Pares	10 Cajas
6632	100 Pares	20 Cajas
6634	250 Pares	6 Dispensadores

NUEVOS

ECOSTATION XL™



6537

ECOSTATION XL™ REFILL



6538

TOUCHFREE ECOSTATION



6837

ECOSTATION



6707

ECOSTATION REFILL



6708



PEQUEÑOS SIN CORDÓN



6630

PEQUEÑOS CON CORDÓN



6632

PLUGSTATION



6634



## SOOTHERS® TAPONES AUDITIVOS HUMECTANTES DE ESPUMA

- Hidrata y humecta para un confort todo el día
- Espuma extra-suave para mayor comodidad y ajuste de baja presión
- Forma cónica para una fácil inserción y extracción
- Se adapta incluso a canales auditivos muy pequeños
- Superficie lisa, no irritante.



6680



## SOOTHERS

Moisturizing Earplugs

Modelo	Empaque	Case
6680	200 Pares / Caja	10 Cajas

Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.

## TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES DE ESPUMA

### GOIN' GREEN® TAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA

- Forma cónica para fácil inserción y remoción
- Superficie lisa, no irritante

SIN CORDÓN



6620

CON CORDÓN



6622

PLUGSTATIONS



6647



6646



# GOIN' GREEN

Modelo	Empaque	Case
6620	200 Pares	10 Cajas
6622	100 Pares	20 Cajas
6647	500 Pares	4 Dispensadores
6646	250 Pares	6 Dispensadores

### CAMO PLUGS® TAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA

- Protección seria para trabajadores serios
- Un favorito de los entusiastas del aire libre
- Espuma extra-suave para mayor comodidad y ajuste de baja presión

SIN CORDÓN



6608

CON CORDÓN



6609

PLUGSTATION



6648

CANISTER



6685



# CAMO PLUGS

Modelo	Empaque	Case
6608	200 Pares	10 Cajas
6609	100 Pares	20 Cajas
6648	500 Pares	4 Cajas
6685	40 Pares	36 Canisters

### MELLOWS® TAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA

- Color naranja radiante para fácil revisión del cumplimiento
- Diseñados para entrar, incluso en canales auditivos muy pequeños

SIN CORDÓN



6820

CON CORDÓN



6840

PLUGSTATIONS



6847



6846



# MELLOWS

Modelo	Empaque	Case
6820	200 Pares	10 Cajas
6840	100 Pares	20 Cajas
6847	500 Pares	4 Cajas
6846	250 Pares	6 Cajas

### BANDAS AUDITIVAS

- Nuevo, alto NRR 25
- Nuevo, reduce la presión de la banda un 50%
- Jazz Band es la opción ideal para uso intermitente
- Cuelga fácilmente alrededor del cuello con un cordón opcional de seguridad

JAZZ BAND®



6506

PUNTAS DE REPUESTO



6504



# JAZZ BAND

Modelo	Empaque	Case
6506	10 Bandas	5 Cajas
6504	5 Pares 1 Cordón	50 Bolsas



Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.

## GLIDE® FOAM TWIST-IN TAPONES AUDITIVOS

TWIST-IN  
SIN CORDÓN



6940

CON CORDÓN



6945

PLUGSTATION



6883

CANISTER



6686



- No requiere comprimir el tapón
- El cordón puede ser adaptado al largo deseado
- Base amplia sobre el mango curvo para fácil inserción y remoción
- El color verde brillante es un símbolo de la calidad Moldex

# GLIDE<sup>FOAM</sup>

Modelo	Empaque	Case
6940	100 Pares	4 Cajas
6945	100 Pares	4 Cajas
6883	150 Pares	4 Dispensadores
6686	50 Pares	36 Canisters

## GLIDE® CAMO TWIST-IN TAPONES AUDITIVOS

TWIST-IN  
SIN CORDÓN



6941

CON CORDÓN



6946

CANISTER



6687



# GLIDE<sup>CAMO</sup>

Modelo	Empaque	Case
6941	100 Pares	4 Cajas
6946	100 Pares	4 Cajas
6687	50 Pares	36 Canisters

## GLIDE® SOOTHERS TWIST-IN TAPONES AUDITIVOS

TWIST-IN  
SIN CORDÓN



6980

CON CORDÓN



6985

NUEVOS

PLUGSTATION



6886



# GLIDE<sup>SOOTHERS</sup>

Moisturizing Earplugs

Modelo	Empaque	Case
6886	100 Pares	4 Dispensadores
6980	100 Pares	4 Cajas
6985	100 Pares	4 Cajas


## ACCESORIOS PLUGSTATION / ECOSTATION

DOBLE SOPORTE MAGNÉTICO



6869

SOPORTE MAGNÉTICO SENCILLO

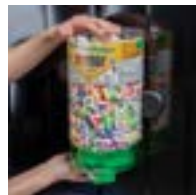

6868

BANDEJA  
DISPENSADORA



0601

Modelo	Empaque	Case
6868	1 Soporte / Sobre	1 Sobre
6869	1 Soporte / Caja	1 Caja
0601	20 / Caja	1 Caja

Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.

## TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

### ROCKETS® TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

- Mango de fácil agarre permite que los tapones se deslicen fácilmente en el oído
- Burbuja de aire en la punta proporciona comodidad amortiguada
- Tapones lavables y reutilizables
- Pocket-Pak® provee almacenamiento higiénico de tapones entre usos
- Modelos disponibles con cordón, sin cordón y cordón con metal detectable



#### SIN CORDÓN CON POCKET-PAK



6400

#### CON CORDÓN EN BOLSAS



6404

#### CON CORDÓN Y POCKET-PAK



6405

#### CON CORDÓN TEXTIL Y POCKET-PAK



6420



Modelo	Empaque	Case
6400	50 Pares	4 Cajas
6405	50 Pares	4 Cajas
6404	50 Pares	4 Cajas
6420	50 Pares	4 Cajas

### CAMO ROCKETS® TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

- Grandiosos para entusiastas del tiro
- Incluye Pocket-Pak

#### SIN CORDÓN CON POCKET-PAK



6480

#### CON CORDÓN Y POCKET-PAK



6485



Modelo	Empaque	Case
6480	50 Pares	4 Cajas
6485	50 Pares	4 Cajas

### ROCKETS® METAL DETECTABLE TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

- Color azul brillante perfecto para aplicaciones de proceso de alimentos
- Tapones con cordón para prevenir pérdida de tapones
- Los tapones y el cordón son detectables de manera independiente para promover la confianza y la seguridad

#### CON CORDÓN



6415



Modelo	Empaque	Case
6415	50 Pares	4 Cajas



Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.

## ALPHAS™ TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

- Con cordón y sin cordón
- Con opción a venir el cordón textil colocado o suelto
- Pocket-Pak Plus provee almacenamiento higiénico
- Metal detectable para procesamiento de alimentos
- 100% Libre de PVC



# ALPHAS

SIN CORDÓN CON  
POCKET-PAK PLUS



6430

CON CORDÓN TEXTIL Y  
POCKET-PAK PLUS



6434/6435

METAL DETECTABLE  
CON CORDÓN



6436

Modelo	Empaque	Case
6430 Sin Cordón	50 Pares	4 Cajas
6434 Cordón Opcional	50 Pares	4 Cajas
6435 Con Cordón	50 Pares	4 Cajas
6436 Con Cordón	50 Pares	4 Cajas

## GLIDE TRIO TWIST-IN TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

- Tallo multi-curvo gira para un ajuste personalizado
- Mango amplio sobre tallo curvo para una fácil inserción y remoción
- Cordón que se ajusta a cualquier longitud deseada
- El color verde brillante es un símbolo de la calidad Moldex

CON CORDÓN



6445



# GLIDE TRIO

Modelo	Empaque	Case
6445	50 Pares	4 Cajas

## JETZ® TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

- Material suave y diseño de triple pestaña
- Tapones lavables y reutilizables
- Cordón textil opcional que se ajusta de manera segura al tapón

SIN CORDÓN



6450

CON CORDÓN TEXTIL



6455



# JETZ

Modelo	Empaque	Case
6450	50 Pares	4 Cajas
6455	50 Pares	4 Cajas

## FLIP-TO-LISTEN® TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES DOBLE MODALIDAD

- NRR 24 para ambientes más ruidosos
- NRR 4 para comunicarse u oír
- Sin necesidad de remover los tapones, con la tapa Flip
- Diseño de triple pestaña provee confort todo el día
- Pocket-Pak® provee a los tapones de almacenamiento higiénico
- Vienen con cordón textil



CON CORDÓN TEXTIL Y  
POCKET-PAK



6770

# Flip to Listen

Modelo	Empaque	Case
6770	50 Pares	4 Cajas

Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.

# TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

## TAPONES AUDITIVOS PARA PROTECCIÓN A RUIDOS DE IMPULSO

X-PEQUEÑO



NRR  
20 dB  
CON TAPA

NRR  
10 dB  
SIN TAPA

6496

PEQUEÑO



NRR  
24 dB  
CON TAPA

NRR  
12 dB  
SIN TAPA

6497

MEDIANO



NRR  
24 dB  
CON TAPA

NRR  
9 dB  
SIN TAPA

6498

GRANDE



NRR  
24 dB  
CON TAPA

NRR  
12 dB  
CAP OPEN

6499

# BATTLE PLUGS

- Todos los BattlePlugs vienen con Pocket-Pak Duo, cadena y cordón textil.
- Protector auditivo autorizado para uso de soldados y civiles del Departamento del Ejército.
- Modo de protección dual.
  - ° Tapa abierta para escuchar instrucciones, mientras mantiene la protección y ruidos de impulso.
  - ° Tapa cerrada para ruido continuo/constante.
- Cuanto más ruidosa sea la explosión, mayor será la reducción de ruido (en posición abierta).
- Tapa fácil de abrir y cerrar, en el oído.
- Fácil de visualizar cuando la tapa se encuentra en modo abierto o cerrado.
- Fácil de limpiar.

Modelo	Talla	Case
6496	XP	50 Bolsas
6497	P	50 Bolsas
6498	M	50 Bolsas
6499	G	50 Bolsas

### BATTLEPLUGS MEDIANOS Y CAMO FOAM (33DB) CON POCKET-PAK® DUO



6598

### BATTLEPLUGS MEDIANOS Y GLIDE CAMO FOAM TWIST-IN (30DB) CON POCKET-PAK® DUO



6698

#### 6598 - BattlePlugs y Camo Foam con Pocket-Pak Duo

Modelo y Descripción	Talla	Empaque	Case
6498 BattlePlugs	M	1 Par	50 Bolsas
6608 Camo Foam (33db)			

#### 6698 - BattlePlugs y Glide Camo Foam Twist-In con Pocket-Pak Duo

Modelo y Descripción	Talla	Empaque	Case
6498 BattlePlugs	M	1 Par	50 Bolsas
6941 Glide Camo Foam (30db)			



6496T



6487T



6488T



6489T

#### Puntas de Repuesto

Modelo	Talla	Case
6496T	XP	50 Pares
6487T	P	50 Pares
6488T	M	50 Pares
6489T	G	50 Pares



Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.

Las MX-5, MX-6 y MX-7 son una mejora fresca y confortable en la línea de orejeras. Las aperturas grandes de la copa están diseñadas para ajustar en la mayoría de los tamaños de oreja. La espuma de la copa con diseño exclusivo de rejilla provee de protección superior en los modelos MX-6 y MX-7.

La diadema acolchada brinda comodidad y frescura durante todo el día y el cable antideslizante facilita los ajustes. Las MX-5, MX-6 y MX-7 son fáciles de usar y duraderas, tienen una apariencia elegante, atractiva y aumentan el desempeño.

- El cabezal está hecho de plástico y metal de peso ligero
- Exclusivo color verde brillante, y forma curva y elegante para una apariencia que los trabajadores desearán usar
- 100% Libre de PVC

Modelo	Empaque	Case
6120 MX-5 Orejeras	1 Par	10 Cajas
6130 MX-6 Orejeras	1 Par	10 Cajas
6140 MX-7 Orejeras Montables a Casco	1 Par	10 Cajas
6125 MX-5 Kit de Higiene	1 Kit	20 Bolsas
6135 MX-6/MX-7 Kit de Higiene	1 Kit	20 Bolsas



**MX-5 OREJERAS**



6120



**MX-5 KIT DE HIGIENE**



6125

**MX-6 OREJERAS**



6130



**MX-6/MX-7 KIT DE HIGIENE**



6135

**MX-7 OREJERAS MONTABLES A CASCO**



MX-7 se ajusta fácilmente a la mayoría de los cascos.



6140



**MX-6/MX-7 KIT DE HIGIENE**




6135



## ENTRENAMIENTO, PRUEBAS DE AJUSTE Y SOPORTE

### PROGRAMA TRAIN-THE-TRAINER

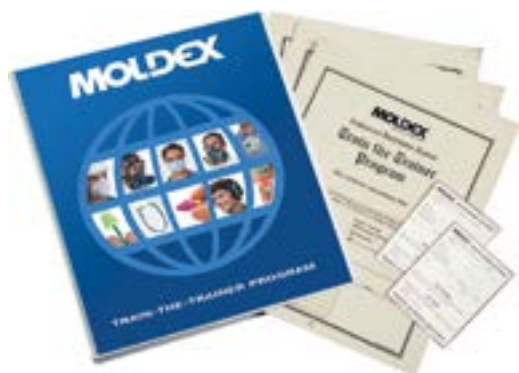

- Entrena y certifica a un empleado designado en tu compañía para ejecutar pruebas de ajuste en el sitio de trabajo para tus usuarios
- Programas Cualitativos y Cuantitativos
- Nuestro programa de entrenamiento incluye un programa de estudios, una Guía de Selección de Respiradores, certificados de entrenamiento e identificaciones de entrenamiento

### PROGRAMA DE PRÉSTAMO FITCHECK SOLO



- FitCheck Solo™ ayuda a terminar con las conjeturas de hacer coincidir la protección auditiva correcta con la exposición al ruido conocida
- Prueba de 3 a 7 frecuencias y genera el índice de Atenuación Personal de FitCheck Solo (PAR)
- Para mayores detalles de nuestro programa de préstamo, contacta a nuestro Departamento de Servicio Técnico en EE.UU. al 800-421-0668 ext. 512. En América Latina al +52-442-234-1230, [ventasamlat@moldex.com](mailto:ventasamlat@moldex.com)

### PROGRAMA DE PRUEBAS PORTACOUNT



- Prueba cuantitativamente una variedad de tipos de respirador eliminando las suposiciones que presentan otros métodos de pruebas
- Para detalles de nuestro programa de préstamos, contacta a nuestro Departamento de Servicio Técnico en EE.UU. al 800-421-0668 ext. 512 o en [tech@moldex.com](mailto:tech@moldex.com). En América Latina al +52-442-234-1230, [ventasamlat@moldex.com](mailto:ventasamlat@moldex.com)

### PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE CARTUCHO OHD



**9513-0400**

- Quantifit establece y mantiene un vacío ligero, o de presión negativa controlada, dentro de la pieza facial
- La tecnología CNP fue aceptada por OSHA en 1998, y fue rápidamente adoptada por la industria para ser la forma más rápida y precisa para llevar a cabo las pruebas de ajuste de en los respiradores
- El estándar de oro en las pruebas de ajuste de los respiradores

## SUMINISTROS DE PRUEBAS DE AJUSTE Y RECURSOS DE ENTRENAMIENTO

BITTER Kit de Pruebas de Ajuste Cualitativas (*incluye todos los artículos con asteriscos\**) ..... 0102

\*Guía de Selección Respirador 8000-715 ..... 8000-715

\*Capucha ..... 0201

\*Nebulizador de Sensibilidad ..... 0301

\*Nebulizador de Pruebas de Ajuste ..... 0302

\*Solución de Pruebas de Umbral – BITTER (6 tubos) ..... 0503

\*Solución de Pruebas de Ajuste – BITTER (6 tubos) ..... 0504

Cómo Establecer un Programa Respiratorio ..... 0701

\*Instructivo de Pruebas de Sello Cualitativas ..... 0702

Kit de Pruebas de Ajuste de Cartucho 7000/7800/9000 ..... 7006

Toallitas de Alcohol ..... 8007

\*Lista de Chequeo de Pruebas del Respirador (BITTER) ..... 9700-713

\*Tarjetas Identificación para Cartera ..... 9700-716

\*Certificados de Entrenamiento de Respiradores ..... 9700-717

\*Lista de Chequeo de Pruebas de Respiradores (PortaCount) . . . 9701-722

Pósters de ajuste para protectores respiratorios y auditivos disponibles en línea [www.moldex.com/es](http://www.moldex.com/es)

## BITTER KIT DE PRUEBAS DE AJUSTE CUALITATIVAS



0503



0504

## SERVICIO AL CLIENTE Y SOPORTE TÉCNICO

### Existe comodidad incluso en nuestro soporte.

De pruebas de ajuste a entrenamiento del producto. Moldex está siempre disponible para proveer soluciones que satisfagan los requerimientos de seguridad de sus trabajadores. Nuestro equipo de ventas, mercadotecnia, servicio al cliente y departamento de soporte técnico están disponibles cuando necesites apoyo. Y nuestra biblioteca técnica en internet está disponible las 24 horas los 7 días de la semana en [www.moldex.com/es](http://www.moldex.com/es).

### Para más detalles o para hablar con un representante de Moldex

Tel: 1-800-421-0668 x550  
310-837-6500 x550  
Fax: 310-837-9563  
Email: [sales@moldex.com](mailto:sales@moldex.com)  
[customerservice@moldex.com](mailto:customerservice@moldex.com)  
[tech@moldex.com](mailto:tech@moldex.com)

**En América Latina:**  
+52-442-234-1230  
[ventasamlat@moldex.com](mailto:ventasamlat@moldex.com)  
**[www.moldex.com/es](http://www.moldex.com/es)**

**[moldex.com](http://moldex.com)**

*Consulta siempre las advertencias e instrucciones antes de usar. 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.*

Escanea

Para información y  
contacto adicional



Para ver nuestros videos  
en YouTube



# MOLDEX

## EE.UU. (Oficina Corporativa)

Moldex-Metric, Inc.  
10111 Jefferson Boulevard  
Culver City, California 90232

Tel: 1-800-421-0668  
310-837-6500  
Fax: 310-837-9563  
Email: sales@moldex.com  
[moldex.com](http://moldex.com)

*Oficinas Moldex que reportan a Corporativo en Estados Unidos*

## EE.UU. & Canadá

10111 Jefferson Boulevard  
Culver City, California 90232  
Tel: 310-837-6500 x550  
Fax: 310-837-9563  
Email: sales@moldex.com

## México, América Latina y El Caribe

Sierra Zimapán #4 Int. 35  
Col. Villas del Sol  
Querétaro, Qro.  
76046, México  
Tel: +52-442-234-1230/31  
Email: ventasamlat@moldex.com  
[moldex.com/es](http://moldex.com/es)

## Brasil

Avenida Ipiranga, 104-22 Andar,  
São Paulo, SP CEP:01046-010  
Brasil  
Fone/Fax: 11-2301-0652  
Cel: +55-11-99486-4083  
Email: moldexbrazil@moldex.com  
[moldex.com/pt-br](http://moldex.com/pt-br)

## Australia

P.O. Box 4086  
Carlingford North, NSW 2118  
Tel: 1-300.MOLDEX (665-339)  
Email: moldexaustralia@moldex.com  
[moldex.com/au](http://moldex.com/au)

## Nueva Zelanda

3 Spence Road  
Henderson  
Auckland, Nueva Zelanda  
Tel: +64-027-243-1244  
Email: moldexnz@moldex.com  
[moldex.com/nz](http://moldex.com/nz)

## Japón

MOLDEX Japan K.K.  
FIS Bldg, 403 Shimomaruya-cho,  
Nakagyo-ku, Kyoto, 604-8006  
Japón  
Tel: 011-8175-7785-070  
Fax: 011-8175-2568-657  
Email: moldexjapan@moldex.com

9700-748-S REV AU 11/24

