


2730 SERIES

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N100 C/
HANDYSTRAP® Y VÁLVULA VENTEX® Y
SELLO DE CARA COMPLETO

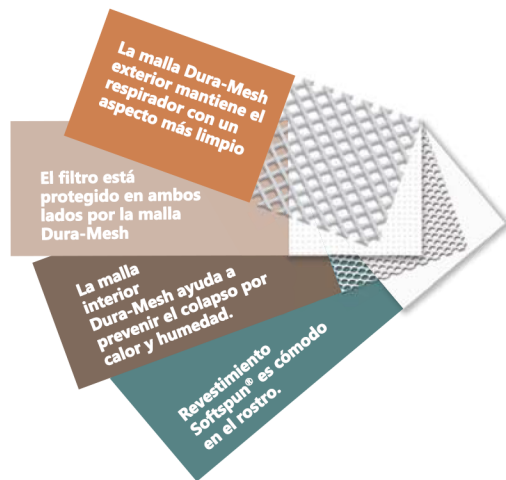

PROTECCIÓN N100

99,97% de eficiencia para partículas libres de aceite.

SE CUELGA AL CUELLO

La HandyStrap® permite que el respirador se cuelgue alrededor del cuello del usuario. Encontrará que es un lugar práctico para guardarla mientras no la usa. Y durante su uso, la banda textil es cómoda y fresca.

VENTILA EL AIRE CALIENTE, PERMANECE FRESCO

La exclusiva válvula Ventex permite la salida rápida del aire caliente. Los trabajadores respiran cómodamente y permanecen frescos.

COMODIDAD TODO EL DÍA

El 2730N100 tiene un cojín suave en el contorno de la cara sin puntos de presión y comodidad durante todo el día. Más comodidad significa más cumplimiento.

OPCIÓN DE EMPAQUES INDIVIDUALES

Moldex® ofrece 2 modelos adicionales que vienen en paquetes individuales (2730AN100/2731AN100).

LA MALLA DURA-MESH® DURA MÁS

La exclusiva malla Dura-Mesh® protege el filtro para que conserve un aspecto más limpio por más tiempo. Además, no se colapsa en entornos de calor y humedad, de modo que el respirador conserva su forma por más tiempo. Esto resulta en menos cantidad de respiradores empleados y reducción de costos.

CARACTERÍSTICAS

- HandyStrap® con broche permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello del usuario cuando no se utiliza.
- La banda textil HandyStrap® es fresca y cómoda.
- La válvula Ventex® permite que el aire salga con mayor rapidez, de modo que los trabajadores puedan respirar más fácilmente y se sientan frescos por más tiempo.
- Cuenta con un puente nasal de espuma suave para mayor comodidad y evitar puntos de presión.
- La exclusiva malla Dura-Mesh® no se colapsa en condiciones de calor y humedad.
- Revestimiento Softspun® para mayor comodidad y durabilidad.
- Disponible en dos tamaños, para la mayoría de los trabajadores y el cumplimiento de OSHA.
- Cumple con resistencia al fuego y a la flama de acuerdo con ANSI / ISEA 110-2009 Sección 7.11.1.
- 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.

APLICACIONES SERIE N100:

Trabajo de metal. Desbastado, Enarenado, Barrido, Embolsado, Fundiciones, Operaciones farmacéuticas, Plantas eléctricas, entornos en los que una norma específica de OSHA se aplica (por ejemplo, el plomo, el cadmio, el arsénico inorgánico, MDA). Cuando existe la presencia de lloviznas de aceite, con o libres de partículas, se debe usar un respirador categoría R o P.

2730 SERIES

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N100 C/ HANDYSTRAP® Y VÁLVULA VENTEX® Y SELLO DE CARA COMPLETO

Código de Producto	Tamaño	Tipo de Válvula	Material Banda	Cantidad	Cartón
2730N100	M/G	Ventex	Textil	5/Caja	6 Cajas
2731N100	P	Ventex	Textil	5/Caja	6 Cajas
2730AN100*	M/G	Ventex	Textil	1/Bolsa	20 Bolsas
2731AN100*	P	Ventex	Textil	1/Bolsa	20 Bolsas

*Empaque individual

ADVERTENCIA AL USUARIO


1. Siga todas las instrucciones y advertencias en el uso de este respirador. El no seguir las instrucciones, reduciría la efectividad del respirador, la protección al usuario y podría dar por resultado enfermedad o muerte. Use el respirador durante todo el tiempo de exposición.
2. Antes de utilizarse, el usuario deberá ser entrenado por su supervisor en el uso apropiado del respirador, en concordancia con los estándares de seguridad y salud del contaminante con el cual se trabaje en el área asignada.
3. Las partículas y otros contaminantes que pueden ser dañinos para la salud incluyen aquellos que no podemos ver, oler o saborear.
4. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud, en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Si usted está considerando el respirador para estos usos, primero llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext.512/550.

GARANTÍA LIMITADA AVISO IMPORTANTE AL COMPRADOR


Esta garantía limitada se establece en lugar de las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y todas las otras garantías, expresas o implícitas. No hay otras garantías que se extiendan más allá de la descripción en el texto del presente documento. Las normas y especificaciones físicas de Moldex serán cumplidas por los productos vendidos. Únicas medidas: Los daños por la violación de esta garantía limitada se limitan al reemplazo de los productos Moldex en la cantidad que se compruebe estar defectuosos de fábrica. Excepto por lo estipulado anteriormente, Moldex no será responsable de ninguna pérdida, daño, o pasivo, directos, indirectos, imprevistos, especiales, o derivados, productos de la venta, uso inadecuado, o incapacidad de uso por parte del usuario.

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA MOLDEX

Para asistencia técnica llame al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext.512/550. En América Latina al +52 442 234-1230 o por email: ventasamlat@moldex.com o visita www.moldex.com/es



Moldex-Metric, Inc.
CULVER CITY, CALIFORNIA, 90232
+1 (800) 421-0668



THESE RESPIRATORS ARE APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS:				
TC-	PROTECTION ¹	RESPIRATOR		CAUTIONS AND LIMITATIONS ²
		2730N100	2731N100	
TC-84A-3143	N100	x	x	A B C J M N O P

1. Protection
N100-Particulate Filter (99.97% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply.

2. Cautions and Limitations
 A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
 B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
 C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
 J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
 M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
 N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configurations as specified by the manufacturer.
 O- Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
 P- NIOSH does not evaluate respirators as surgical masks.

USE CONTRA:

1. Partículas en aerosol libres de aceite.

NO UTILICE CONTRA:

1. Concentraciones de contaminantes desconocidos o que son dañinos para su salud ó pueden ocasionar la pérdida de la vida.
2. Concentraciones de contaminantes que excedan la máxima concentración de uso o 10 veces el Nivel de Exposición Permisible estipulado por OSHA; o lo que sea más bajo.
3. Gases, vapores, asbestos, pintura en spray, enarenados o materiales de partículas que generan vapores dañinos.
4. Para neblinas a base de aceite.

RESTRICCIONES

1. Este respirador no proporciona oxígeno y no debe utilizarse en atmósferas que contengan menos de 19.5% de oxígeno.
2. No permanezca en el área contaminada si siente cualquier malestar físico como dificultad para respirar, náusea o mareo.
3. Abandone el área contaminada y sustituya el respirador si se encuentra dañado, deformado, si no puede lograr un ajuste apropiado o si se dificulta la respiración.
4. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente el respirador por completo, incluyendo la parte del filtro y el área de las bandas por cualquier daño y/o grietas presentes en el material. Las grapas o perforaciones en las bandas no afectan el rendimiento del respirador.
5. No altere, modifique o maltrate el respirador.
6. Guarde el respirador que no esté usando en una caja/bolsa limpia, seca en un área no contaminada.
7. Deseche el respirador de acuerdo a las regulaciones de su empleador y las leyes locales.
8. Deseche a más tardar treinta días después del primer uso.
9. Utilice el respirador antes de la "fecha de expiración" impresa en la caja/bolsa.
10. Si es usado para soldar, asegúrese de que cuenta con la apropiada protección para

DISTRIBUIDO POR:

MOLDEX
Ideas that wear well.®

MOLDEX-METRIC, INC.
10111 Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668 or
+1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com
www.moldex.com

CANADIAN CUSTOMER SERVICE
Tel: +1 (800) 421-0668, Ext. 550/512
Fax: +1 (310) 837-9563

MOLDEX AMÉRICA LATINA
Tel: +52 (442) 234-1230
Fax: +52 (442) 234-1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es



Printed on Recycled Paper