

Moldex® 7000 Series Replacement Parts



The Moldex® 7000 Series Head Strap Assembly includes 1 per bag, 20 per case.

REMOVAL:




1. To remove head harness strap assembly, first open exhale valve cover and remove exhale diaphragm.
2. Hold exhale cover firmly with one hand while holding the facepiece body with the other hand. (Fig. 1)

INSTALLATION:

3. To install new head harness assembly:
 - a) Take replacement head harness assembly and align bayonet inserts then push gently down and turn clockwise until it clicks home and cannot be turned anymore. (Fig. 2)
 - b) Make sure the exhale cover is oriented correctly, with Moldex logo across the bottom of the facepiece. (Fig. 3)
 - c) Open exhale valve cover and replace exhale diaphragm. Check that the diaphragm is seated and operating properly
 - d) Adjust head harness as necessary.

LIMITED WARRANTY

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER: This limited warranty is made in lieu of the warranties of merchantability, fitness for particular purposes and all other warranties, express or implied. There are no other warranties which extend beyond the description on the face hereof. The physical standards and specifications of Moldex will be met by products sold. **Exclusive Remedies:** damages for the breach of this limited warranty are limited to the replacement of such quantity of Moldex products proved to be defectively manufactured. Except as provided above, Moldex shall not be liable or responsible for any loss, damage, or liability, direct, indirect, incidental, special, or consequential, arising out of sale, use, or misuse, or the inability to use products by the user.

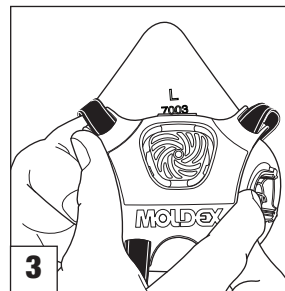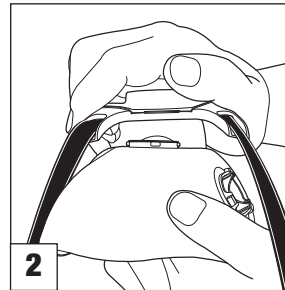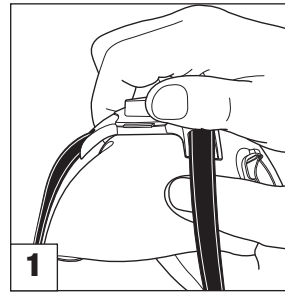

Partes de Reemplazo #0072 Ensamble de la Correa de la Cabeza, Moldex® Series 7000

El Ensamble de la Correa de la Cabeza Moldex® Series 7000 incluye 1 por bolsa, 20 por caja.

PARA QUITAR:

1. Para quitar el ensamble de la correa del arnés de la cabeza, abra primero la cubierta de la válvula de exhalación y quite el diafragma de exhalación.
2. Sostenga firmemente la cubierta de exhalación con una mano mientras sostiene el cuerpo de la máscara con la otra mano. (Fig. 1)

INSTALACIÓN:

3. Para instalar un nuevo ensamble del arnés de la cabeza:
 - a) Tome el repuesto del ensamble del arnés de la cabeza y alinee los insertos de la bayoneta, luego empuje suavemente hacia abajo y dé vuelta en sentido de las manecillas del reloj hasta que sienta un click que está en su lugar y que no se puede dar más vuelta. (Fig. 2)
 - b) Asegúrese que la cubierta de exhalación está orientada correctamente, con el logo de Moldex a través de la parte inferior de la máscara. (Fig. 3)
 - c) Abra la cubierta de la válvula de exhalación y reemplace exhala diafragma. Revise que el diafragma está asentado y operando apropiadamente.
 - d) Ajuste el arnés de la cabeza tanto como sea necesario.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

Esta garantía limitada se establece en lugar de las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y todas las otras garantías, expresas o implícitas. No hay otras garantías que se extiendan más allá de la descripción en el texto del presente documento. Las normas y especificaciones físicas de Moldex serán cumplidas por los productos vendidos. **Únicas medidas:** Los daños por la violación de esta garantía limitada se limitan al reemplazo de los productos Moldex en la cantidad que se compruebe estar defectuosos de fábrica. Excepto por lo estipulado anteriormente, Moldex no será responsable de ninguna pérdida, daño, o pasivo, directos, indirectos, imprevistos, especiales, o derivados, productos de la venta, uso, uso inadecuado, o incapacidad de uso.



MOLDEX-METRIC, INC.
10111 W. Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232
Tel: +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500
Fax: +1 (310) 837-9563
Email: sales@moldex.com www.moldex.com

CANADIAN CUSTOMER SERVICE
Tel: +1 (800) 421-0668, Ext. 517 Fax: +1 (310) 837-9563

BRAZIL – MOLDEX-METRIC LTDA
Av Ipiranga, 104, 22º Andar Sala 01
Sao Paulo, SP Brazil
Tel/Fax: +55 (11) 26 59 21 08
moldexbrazil@moldex.com

AUSTRALIA – MOLDEX-METRIC, INC.
Unit 30/14-16 Stanton Road, Seven Hills, NSW 2147
Tel: +61 (2) 9838 7588 Fax: +61 (2) 9838 7544
Email: moldex@bigpond.net.au www.moldex.com

NEW ZEALAND – MOLDEX-METRIC, INC.
3 Spence Road, Henderson, Auckland, NZ
Tel: +64 (9) 837 8247 Fax: +64 (9) 837 8248
Email: trevorc@moldex.com www.moldex.com

MOLDEX TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT:
+1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500, ext. 512/550



Printed on Recycled Paper



Moldex and Ideas that wear well are registered trademarks. U.S. Patents Pending. The PVC-Free logo is a trademark of Moldex-Metric, Inc. 7000-022 REV D 12/10

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO DA MOLDEX:
+1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500, ext. 512/550

Moldex e Ideas that wear well son marcas comerciales registradas. Patentes pendientes en EE.UU. El logotipo PVC-Free es una marca comercial de Moldex-Metric, Inc.



Serie Moldex® 7000 Pieces De Remplacement #0072 – Courroie De Tête

La Courroie de Tête de la Série Moldex® 7000 inclut 1 courroie par sac, 20 par caisses.

REMOVAL:

1. Pour enlever la courroie du harnais de tête, premièrement ouvrir exhaler la couverture de soupape et enlève exhale le diaphragme.
2. Tenir fermement le couvre soupape d'une main tout en tenant le masque de l'autre main. (III. 1)

INSTALLATION:

3. Pour installer le nouveau harnais de tête:
 - a) Aligner les encoches du nouveau harnais de tête, pousser doucement en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien en place et qu'on ne puisse plus le tourner. (III. 2)
 - b) S'assurer que le couvre soupape soit bien orienté, le logo Moldex au bas du masque. (III. 3)
 - c) Ouvrir le couvre soupape et remplace exhale le diaphragme. Vérifier que le diaphragme est bien placé et qu'il fonctionne adéquatement.
 - d) Ajuster le harnais de tête si requis.

GARANTIE LIMITÉE




AVIS IMPORTANT À L'ACHETEUR

Cette garantie limitée est en lieu des garanties de qualité marchande, de bon fonctionnement et toutes autres garanties, expresses ou implicites. Il n'existe pas d'autre garantie qui s'étende au-delà de la description de la face de ceci. Les normes et spécifications physiques de Moldex seront rencontrées par les produits vendus. **Voies de droit exclusives:** Des dommages pour la violation de cette garantie limitée sont limités au remplacement des tels quantités de produits Moldex qui a été prouvé être défectueusement fabriquées. À l'exception de ce qui a été mentionné ci-dessus, Moldex ne sera pas responsable pour toute perte, dommage ou responsabilité directe, indirecte, accessoire, spéciale ou immatériel résultant de la vente, de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation ou de son empêchement.

DÉPARTEMENT DES SERVICES TECHNIQUES MOLDEX:

+1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500, ext. 512/550

Moldex et Ideas that wear well sont des marques de commerce enregistrées.
É.U. Brevets en attente. Le logo PVC-Free est une marque de commerce de Moldex-Metric, Inc.

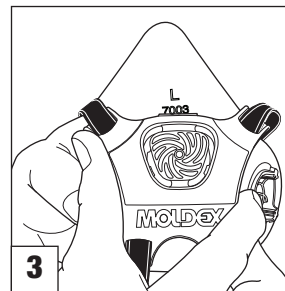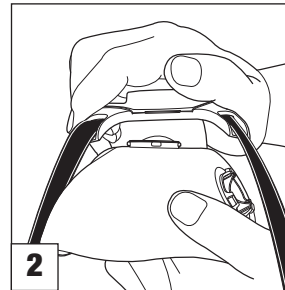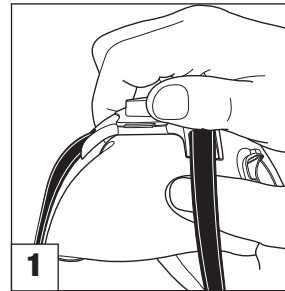

Série 7000 da Moldex® Partes de Reposição da Montagem da Tira da Cabeça #0072

Série 7000 da Montagem da Tira da Cabeça da Moldex® inclui 1 por sacola, 20 por caixa.

REMOÇÃO:

1. Para remover a montagem da tira do equipamento da cabeça, primeiro abra tampa de válvula de exalação e retire exalação diafragma.
2. Segure a tampa da exalação firmemente com uma mão enquanto segura o conjunto da peça facial com a outra mão. (Figura 1)

INSTALAÇÃO:

3. Para instalar a nova montagem do equipamento da cabeça:
 - a) Pegue a montagem do equipamento da cabeça de reposição e alinhe as baionetas intercaladas e então empurre suavemente para baixo e vire em sentido horário até clicar no lugar e não puder ser girado mais. (Figura 2)
 - b) Tenha a certeza que a tampa de exalação está corretamente orientada com o logo da Moldex do outro lado do fundo da peça facial. (Figura 3)
 - c) Abre a tampa de válvula de exalação e substitua exalação diafragma. Verifique que o diafragma está assentado e funcionando devidamente.
 - d) Ajuste o equipamento da cabeça conforme necessário.

GARANTIA LIMITADA

AVISO IMPORTANTE PARA O COMPRADOR

Esta garantia limitada é criada em lugar das garantias de comercialização, adequação para fins específicos e qualquer outra garantia, expressa ou implícita. Não existem outras garantias que superem a descrição desta. Os produtos vendidos estarão de acordo com os padrões e especificações físicas da Moldex. Recursos **Exclusivos:** danos para a violação desta garantia limitada se limitam a substituição de tal quantidade dos produtos Moldex cuja fabricação defeituosa seja comprovada. Com exceção do disposto acima, a Moldex não pode estar sujeita ou ser responsabilizada por qualquer perda, dano, ou risco, direto, indireto, incidental, especial, ou consequente de qualquer venda, utilização ou utilização incorreta, ou da incapacidade do usuário em utilizar os produtos.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO DA MOLDEX:

+1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500, ext. 512/550

Moldex e Ideias que vestem bem são marcas registradas. Patente Pendente nos EUA.
A logomarca PVC-Free é uma marca registrada da Moldex-Metric, Inc.